



販売店様用

## 車種別接続ガイド (車速 / 回転数信号用)

2010年7月 発行

適用商品と最新情報については、Defi Web サイトの車種別接続ガイドをご覧ください。

All the information listed in this booklet is effective only in Japan.

### △警告

- △ 本接続ガイドは Defi 商品の取り付け専用です。他の目的でご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
- 製品を取り付ける際は、製品の取扱説明書も必ずお読みください。

### 確 認

- Defi 商品を販売する前に本接続ガイドでお客様のお車への取り付け可否を必ず確認してください。
- △ 新車種、モデルチェンジ車は、発売後 2 ヶ月を経過してから適応可否をお問い合わせください。
- ディーゼル車には取り付けできません。
- スピードセンサーの付いていない車には取り付けできません。
- △ 改造車には適応できない場合がございます。
- △ 外国車は未調査のため取り付けできない場合がございます。
- △ 基本的には現行モデル以前のお車の適応可否調査は御容赦ください。
- △ 本接続ガイドは、2010年7月1日現在のものです。

**日本精機株式会社**  
Defi お客様相談室

【電話番号】 (03) 3835-3639

【FAX番号】 (03) 3834-8116

【受付時間】 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土・日曜、祭日、当社休日を除く平日)  
【Defi Web サイト】 <http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/>

TOYOTA  
NISSAN  
HONDA  
MAZDA  
MITSUBISHI  
SUBARU  
SUZUKI  
DAIHATSU  
ISUZU

## 安全・取扱いに関するご注意【必ずお読みください】

Defi製品を正しくお取り付けいただき、ご使用者や周囲の人々が事故や危害、損害を負うことなく、安全に使用していただくために、様々な表示や注意事項の表示を行っています。

本書では、取り扱いを誤った場合などの危険の程度を「危険」「警告」「注意」の3つのレベルで分類しています。また、本製品を安全に正しくお使いいただくために必ず行っていただきたい事項と、守っていただきたい事項を「確認」として分類しています。内容をよくお読みいただき、十分に理解された上でお取り付けください。

△危険	取り扱いを誤った場合、死亡、又は重傷を負うことがあり、かつその切迫度合いが高いことが想定される場合。
△警告	取り扱いを誤った場合、死亡、又は重傷を負う可能性が想定される場合。
△注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害の発生が想定される場合。
確認	「必ず行っていただきたい事」、「必ず守っていただきたい事」を示しています。

### 注意内容の性質表示

△	△注意（警告を含む）をしなければならない記号です。
○ 禁止	○は、行為を禁止する記号です。（絶対にしてはいけない事です。）
！ 強制	！は、行為を指示する記号です。（必ず行って頂くことです。）

## △危険

- ① 作業を行う時は必ず車が動き出さないような措置をし、エンジンを停止してから行ってください。作業中に車が動き出したり、火災の原因になり大変危険です。
- ① 配線作業中は必ずキーシリンダーから鍵を抜き、バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外してください。ショート事故による火災の原因となり大変危険です。
- △ シートベルトやエアパックなどの安全装置や、エンジン、ステアリング、ブレーキなどの走行性能と直接関係する部位のハーネスの加工時および配線の接続時(ネジの脱着など)は誤配線に十分注意してください。車両不具合による事故や火災の原因となり大変危険です。
- ① 配線の接続はハンダ付けを行うか、エレクトロタップかギボンを使用し、接続部の絶縁を必ず行ってください。また、配線に衝撃やテンションがかかるところは、緩衝材やコルゲートチューブなどで保護してください。ショート事故による火災の原因となり大変危険です。
- ① 電源および車速信号、エンジン回転信号の配線を行う際は、取扱説明書に従い、間違えないよう確実に配線してください。配線後も断線がないか、断線しかかっていないか、乱雑な配線になっていないかを必ず確認してください。誤った配線をすると車両破損やショート事故による火災の原因となり大変危険です。
- ① 電源配線時、IGNハーネス接続ラインの車両側に30A以下のヒューズがあることを確認してください。30Aを超えるヒューズの場合、ショート故障の際に溶断せず火災の原因となり大変危険です。
- ① 電源ハーネスのヒューズを交換する場合は、必ず規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量を超えるヒューズを使用した場合、火災の原因となり大変危険です。
- ① 製品は水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けないでください。ショート事故による火災の原因となり大変危険です。万が一、製品に水がかかったなどの場合は、エンジンを停止し、製品を車両から取り外してご使用しないでください。

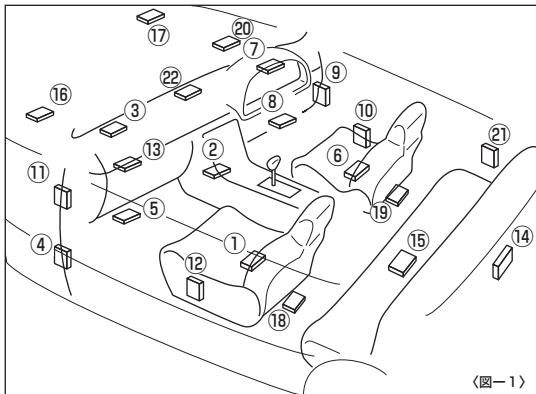
## △警告

- 取付箇所・取付方法は慎重に検討し、絶対に脱落しないようにしてください。特に安全装置や運転の妨げになる位置に製品を取り付けないでください。誤った取付箇所・取付方法は、製品の脱落や車両破損の原因、運転の妨げとなります。
- 本製品を絶対に改造や分解しないでください。保証の対象外となるだけでなく、故障や事故の原因となります。
- エンジン停止直後は絶対に作業を行わないでください。エンジン停止直後はエンジンや排気管が非常に高温になっており、火傷を負う可能性があります。
- ① 必ず既存の配線に影響が出ないような配線を行ってください。
- ① 製品が故障したり誤動作した場合は速やかに製品の使用を中止してください。続けて使用すると車両の故障やショート事故による火災の原因となり大変危険です。
- 作業中は幼児・子供等を近づけないでください。部品等が外れて飲み込む等の恐れがあります。
- 乗員保護装置(エアパック等)の作動に影響を及ぼす場所に取り付けないでください。保護装置作動時にケガの恐れがあります。



改造・分解

## ■エンジンコンピュータ (ECU) 取付位置図



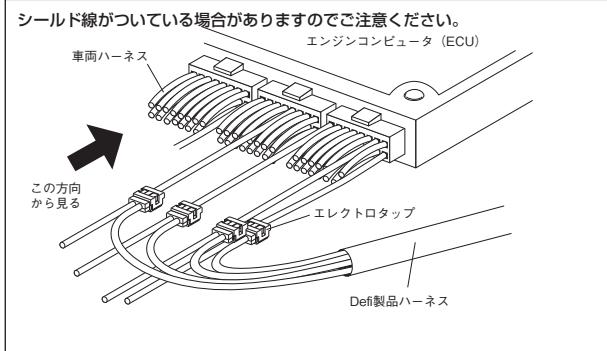
- ①助手席シート下
- ②センターコンソール奥
- ③グローブ BOX 上
- ④助手席側ダッシュサイド
- ⑤助手席足元
- ⑥運転席シート下
- ⑦メーター裏
- ⑧ステアリングシャフト付近
- ⑨ダッシュパネル右
- ⑩運転席側ダッシュサイド
- ⑪グローブ BOX 左
- ⑫助手席側センターピラー内
- ⑬グローブ BOX 奥
- ⑭トランクルーム
- ⑮リアシート下
- ⑯エンジンルーム内助手席側
- ⑰フロント右ストラット前
- ⑱助手席後
- ⑲運転席後
- ⑳エンジンルーム運転席側
- ㉑リアシート右
- ㉒オーディオ裏

※車種別適用一覧表で取り付ける車種の番号を確認してください。

エンジンコンピュータの位置は車両によって異なりますが、(図-1)を参考に見つけ出してください。

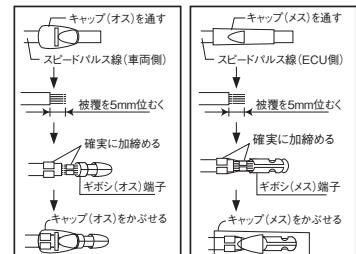
「車種別適用一覧表」の中から該当するものを選び、コンピュータのカプラ形状が同一であることを確認してください。また、配線の各信号部の位置はコンピュータのカプラのロックを上にした状態で車両ハーネス側から見た位置です。

## ■エンジンコンピュータ (ECU) の見方と信号ケーブルの配線方法

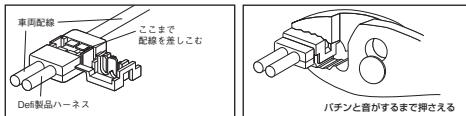


### ■ギボシ端子の接続

<オス> <メス>



## ■エレクトロタップの接続の仕方



### 確認

- ❶ 製品に付属のエレクトロタップは芯線径 0.3 ~ 0.75mm 用です。必ず指定範囲内でご使用ください。
- ❷ エレクトロタップの指定範囲より太い芯線には使用しないでください。芯線が断線し、発熱の恐れがあります。

## シリアル信号車専用 接続ガイドについて

本書 P.63 以降に車両内機器間のシリアル通信化によりタコメーター用の回転信号が取れない車両に対する接続を記載しています。

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号
bB	1500	'05.12～	QNC21	3SZ-VE	T-90	⑨	アイシス	2000	'05.11～	ANM10W	1AZ-FSE	T-95	③
		'02.8～	NCP31 NCP35	1NZ-FE	T-74	⑬				ANM10G			
		'00.2～	NCP31 NCP35	1NZ-FE	T-56	⑬				ANM15W			
		'05.12～	QNC20 QNC25	K3-VE	T-90	⑨				ANM15G			
	1300	'02.8～	NCP30	2NZ-FE	T-74	⑬		1800	'04.9～	ANM10W	1AZ-FSE	T-75	③
		'00.2～	NCP30	2NZ-FE	T-56	⑬				ANM10G			
		'05.12～	QNC20 QNC25	K3-VE	T-90	⑨				ANM15W			
ist	1800	'07.7～	ZSP110	2ZR-FE	T-86	⑯	アベンシス	2000	'03.10～	ATZ250 AZT250W	1AZ-FSE	T-73	⑯
	1500	'07.7～	NCP110 NCP115	1NZ-FE	T-86	⑯		2000	'08.1～	ZRT261	3ZR-FAE	T-86	⑯
		'02.5～	NCP61 NCP65	1NZ-FE	T-74	⑬		2000	'01.12～	AZT240	1AZ-FSE	T-59	⑯
	1300	'02.5～	NCP60	2NZ-FE	T-74	⑬		1800	'07.6～	ZRT260 ZRT265	2ZR-FE	T-86	⑯
	1000	'08.10～	KGJ10	1KR-FE	T-100	③		1800	'01.12～	ZTZ245 ZTZ240	1ZZ-FE	T-74	⑯
MR2	2000	'97.12～	SW20	3S-GE	T-36	⑯	アリオン (プレミオ)	1800	'07.6～	NZT260	1NZ-FE	T-86	⑯
		'93.11～	SW20	3S-GE	T-3a	⑯		1500	'01.12～	NZT240	1NZ-FE	T-74	⑯
		'91.12～'93.10	SW20	3S-GTE	T-4a	⑯		4000	'92.10～	UZS143	1UZ-FE (4気筒設定)	T-27	③
		'99.10～	ZZW30	1ZZ-FE	T-36	⑯		4000	'97.8～	JZS161	2JZ-GTE	T-32	⑨
	1600	'86.8～	AW11	4A-GZE	T-13	⑯		3000	'91.11～	JZS160	2JZ-GE	T-32	⑨
		'84.6～	AW11	4A-GELU	T-9	⑯		3000	'97.8～	JCE10W	2JZ-GE	T-1a	⑤
		'99.10～	ZZW30	1ZZ-FE	T-36	⑯		3000	'98.10～	GXE10	3S-GE	T-79	⑦
MR-S	2400	'05.11～	ACA31W ACA36W	2AZ-FE	T-86	⑯		2000	'01.7～	GXE10	1G-FE	T-79	⑦
		'03.8～	ACA20W ACA21W	1AZ-FSE	T-73	⑬		2000	'05.4～	MNH11W	1MZ-FE	T-81	⑯
	2000	'00.5～	ACA20W ACA21W	1AZ-FSE	T-59	⑬		2000	'02.5～	MNH11W	1MZ-FE	T-88	⑯
		'97.9～	SXA10W SXA11W	3S-GE	T-4a	⑯		3500	'08.5～	GGH20W GGH25W	2GR-FE	T-86	⑯
		'97.9～	SXA10G SXA15G	3S-FE (AT)	T-24	⑯		3000	'05.4～	ANH20W ANH25W	2AZ-FE	T-86	⑯
		'97.9～	SXA10C SXA10W	3S-FE (MT)	T-6a	⑯		3000	'08.5～	ANH20W ANH25W	2AZ-FE	T-81	⑯
		'94.5～	SXA11G SXA16G	3S-GE (MT)	T-4a	⑯		2400	'05.4～	ANH10W ANH15W	2AZ-FE	T-88	⑯
		'94.5～	SXA11W	3S-FE (MT)	T-6a	⑯		2400	'02.5～	ANH10W ANH15W	2AZ-FE	T-88	⑯
		'03.8～	ZCA25W ZCA26W	1ZZ-FE	T-74	⑬		2400	'03.7～	ATH10W	2AZ-FXE	T-68	⑯
		'00.5～	ZCA25W ZCA26W	1ZZ-FE	T-58	⑬		1800	'02.9～	ZZE123	2ZZ-GE	T-58	⑯
SAI	2400	'09.10～	AZK10	2AZ-FXE	T-94	⑯		1800	'01.1～	ZZE122	1ZZ-FE	T-74	⑯
	1800	'01.4～	ZZE127 ZZE129	1ZZ-FE	T-58	⑬		1500	'04.4～	NZE121	1NZ-FE	T-80	⑯
WiLL VS	1500	'02.10～	NCP75	1NZ-FE	T-74	⑬		1500	'02.9～	NZE124	1NZ-FE	T-74	⑯
	1300	'02.10～	NCP70	2NZ-FE	T-74	⑬		1500	'01.1～	NZE121	1NZ-FE	T-74	⑯
WiLL Vi	1300	'00.1～	NCP19	2NZ-FE	T-24	⑯		1500	'02.9～	NZE124	1NZ-FE	T-24	⑯

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号
イプサム	2400	'03.10～	ACM21W ACM26W	2AZ-FE	T-75	(3)	ヴォルツ	1800	'02.8～	ZZE137 ZZE136 ZZE138	2ZZ-GE 1ZZ-FE	T-74	(3)
		'01.5～	ACM21W ACM26W	2AZ-FE	T-37	(3)				GSR50W GSR55W	2GR-FE	T-86	(16)
	2000	'96.5～	SXM10G SXM15G	3S-FE	T-24	(3)		3500	'06.1～	MCR30W MCR40W	1MZ-FE	T-37	(3)
									'03.5～	MCR30W MCR40W	1MZ-FE	T-37	(3)
	3500	'07.8～	GS433W	2GR-FE	T-86	(16)		3000	'00.1～				
		'07.8～	ACA33W	2AZ-FE	T-86	(16)							
ヴァンガード	2400	'05.9～	ANE10G ANE11W	1AZ-FSE	T-95	(16)	エスティマ	2400	'06.1～	ACR50W ACR55W	2AZ-FE	T-86	(16)
		'03.4～	ANE10G ANE11W	1AZ-FSE	T-73	(3)			'03.5～	ACR30W ACR40W	2AZ-FE	T-73	(3)
	2000	'05.9～	ZNE10G ZNE14G	1ZZ-FE	T-81	(16)		2400	'00.1～	ACR30W ACR40W	2AZ-FE	T-37	(3)
		'03.1～	ZNE10G ZNE14G	1ZZ-FE	T-74	(3)			'94.8～	TCR10W TCR20W	2TZ-FE	T-18	(12)
	1800	'05.2～	NCP91	1NZ-FE	T-86	(16)		2400	'93.8～	TCR10W '94.8 TCR20W	2TZ-FE	T-4b	(12)
		'02.12～	NCP13	1NZ-FE	T-74	(3)			'91.～	TCR21W	2TZ	T-4b	(12)
	1500	'01.12～	NCP13	1NZ-FE	T-50	(3)		2400	'06.6～	AHR20W	2AZ-FXE	T-94	(16)
		'00.10～	NCP13	1NZ-FE	T-4d	(3)			'01.6～	AHR10W	2AZ-FXE	T-68	(3)
ヴィッツ	1300	'05.2～	SCP90	2SZ-FE	T-86	(16)	エスティマ エスティマ エスティマ エスティマ エスティマ エスティマ オーバ	2400	'96.8～	TCR10G TCR11G TCR20G TCR21G	2TZ-FE	T-4a	(12)
			NCP95	2NZ-FE	T-86	(16)			'92.1～	TCR10G TCR11G TCR20G TCR21G	2TZ-FE	T-4c	(12)
	1300	'02.12～	SCP13	2SZ-FE	T-75	(3)		2400					
		'01.12～	NCP10 NCP15	2NZ-FE	T-74	(3)							
	1000	'99.8～	NCP10 NCP15	2NZ-FE	T-50	(3)		2400					
		'05.2～	KSP90	1KR-FE	T-86	(16)							
	1000	'02.12～	SCP10	1SZ-FE	T-74	(3)		2400					
		'01.12～	SCP10	1SZ-FE (トップアンドゴーシステム無)	T-74	(3)							
	1000			1SZ-FE (トップアンドゴーシステム付)	T-50	(3)		2400					
		'99.1～	SCP10	1SZ-FE	T-56	(3)							
ウィンダム	3000	'05.2～	MVC30	1MZ-FE	T-73	(3)	オーバ	2000	'00.5～	ACT10	1AZ-FSE	T-57	(3)
		'02.12～	MVC20	1MZ-FE	T-25	(3)			'02.6～	ZCT10 ZCT15	1ZZ-FE	T-74	(3)
	2500	'91.9～	VCV10	3VZ-FE	T-2b	(3)		1800	'00.5～	ZCT10 ZCT15	1ZZ-FE	T-58	(3)
		'96.8～	MCV21	2MZ-FE	T-25	(3)							
ヴェロッサ	2500	'93.8～	VCV11	4VZ-FE	T-3b	(3)	オーリス	1800	'06.10～	ZRE152H ZRE154H	2ZR-FE	T-86	(16)
		'01.7～	JZX110	1JZ-GTE	T-69	(9)							
	2000	'01.7～	JZX110	1JZ-FSE (TRC 有 / VSC 有)	T-70	(9)		1500	'06.10～	NZE151H NZE154H	1NZ-FE	T-86	(16)
			GX110	1G-FE	T-70	(9)							
ヴォクシー / ノア	2000	'04.8～	AZR60G AZR65G	1AZ-FSE	T-81	(3)	ガイア	2000	'01.10～	ACM10G ACM15G	1AZ-FSE	T-59	(3)
		'01.11～	AZR60G AZR65G	1AZ-FSE	T-59	(3)			'98.5～	SXM10G SXM15G	3S-FE	T-24	(3)
	2000	'07.6～	ZRR70W ZRR75W	3ZR-FAE	T-86	(16)		2400	'06.1～	ACV40 ACV45	2AZ-FE	T-86	(16)
			ZRR70W ZRR75W	3ZR-FE	T-86	(16)			'01.9～	ACV30 ACV35	2AZ-FE	T-73	(3)
	2000							2500	'97.4～	MCV25W	2MZ-FE	T-25	(3)
									'96.12～	MCV21 MCV21W	2MZ-FE	T-25	(3)
							2200	'97.4～	SXV25W	5S-FE	T-30	(3)	
								'96.12～	SXV20W	5S-FE	T-30	(3)	

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号
カムリ (ビスタ)	2000	'98.7～	SV50 SV50G	3S-FSE	T-42	カルティナ	2000	'02.9～	ST246W	3S-GTE	T-74 (13)
			SV55 SV55G	3S-FE	T-43				ATZ241W ATZ246W	1AZ-FSE	T-59 (13)
		'94.7～	SV40	3S-FE (4WD AT) 3S-FE (4WD MT)	T-4a (2) T-6a (2)			'97.9～	ST215W	3S-GTE	T-36 (13)
			SV20	3S-FE (2WD)	T-4a (2)				ST215G ST210G	3S-FE	T-24 (13)
			SV32 SV33	3S-FE (2WD TRC 有)	T-4e (2)			'96.1～	ST191	3S-GE	T-3a (13)
		'92.7～ ~'94.6	3S-FE (AT)	T-4a (2)	ST191				3S-FE	T-3b (13)	
			3S-FE (MT)	T-6a (2)	'92.11～			ST195G	3S-FE (4WD AT) 3S-FE (4WD MT)	T-4a (13) T-6a (13)	
		'90.8～ ~'92.6	3S-FE (AT)	T-4a (2)				ZZT241W	1ZZ-FE	T-74 (13)	
			3S-FE (MT)	T-6a (2)	'97.9～			AT211G	7A-FE	T-30 (13)	
			VZV30	1VZ-FE				T-18 (2)	ST190G	4S-FE (AT)	T-4a (13)
	1800	~'90.7	3S-GE	T-4a (13)	カレン	2000	'02.9～	ST206	3S-FE (MT)	T-6a (2)	
		~'87.4～	VZV20	1VZ-FE	T-15 (2)			ST206	3S-GE	T-3a (2)	
		'98.7～ ZZV50 ZZV50G	1ZZ-FE	T-44 (17)	'94.1～		ST206	3S-FE (TRC 有)	T-3a (2)		
		'94.7～ SV40	4S-FE	T-6a (13)			ST207	3S-FE (TRC 無)	T-4a (2)		
		'90.8～ SV30	4S-FE	T-6a (13)	1800		95.10～	ST208	4S-FE	T-6a (2)	
カリーナ	2000	'96.8～	ST-215	3S-FE (4WD AT) 3S-FE (4WD MT)	T-28 (13) T-29 (13)	カローラ (スプリンター)	1800	'04.4～	ZZE122 ZZE124	1ZZ-FE	T-74 (13)
			3S-FE (AT)	T-4a (13)	ZZE122 ZZE124				1ZZ-FE (AT)	T-74 (13)	
		'92.9～	3S-FE (MT)	T-6a (13)	'00.8～			ZZE122 ZZE124	1ZZ-FE	T-58 (13)	
			AT211	7A-FE				T-4d (13)	AE111	4A-GE	T-4a (2)
			AT191	7A-FE	T-4a (13)			'95.5～	AE110 AE114	4A-FE	T-6a (2)
	1800	'94.8～	ST190	4S-FE (AT)	T-4a (13)				AE101	4A-GE (AT)	T-4a (2)
			4S-FE (MT)	T-6a (13)	'91.6～ '95.4			AE101	4A-GE (MT)	T-6a (2)	
		'92.9～	AT210	4A-GE				T-4a (13)	AE101	4A-FE (AT)	T-4a (2)
			4A-FE	T-3a (13)	'91.6～ '95.4			AE104	4A-FE (MT)	T-6a (2)	
			AT190	4A-FE				T-4a (13)	AE104	4A-FE (MT)	T-6a (2)
	1600	'96.8～	AT212	5A-FE	T-6a (13)			'89.6～ '91.5	AE104	4A-GE	T-6a (2)
			5A-FE (AT)	T-4a (2)	AE104				4A-GE	T-9 (2)	
		'92.5～	AT212	5A-FE (MT)	T-6a (2)			'88.5～	AE104	4A-GE	T-9 (2)
			5A-FE (AT)	T-4a (2)	AE104				4A-GE	T-9 (2)	
			AT212	5A-FE (MT)	T-6a (2)				AE104	4A-GE	T-9 (2)
カリーナ ED (コロナ EXIV)	2000	'95.8～	ST202 ST203	3S-FE (AT) (TRC 有) 3S-FE (AT) (TRC 無)	T-3a (2) T-4a (2)		1500	'04.4～	NZE121 NZE124	1NZ-FE (2WD MT) (4WD)	T-74 (13)
			3S-FE (MT)	T-16 (2)	NZE121 NZE124				1NZ-FE (2WD AT)	T-80 (13)	
		'93.10～	ST205	3S-GE	T-3a (2)			'02.9～	NZE121 NZE124	1NZ-FE	T-74 (13)
			ST202	3S-GE (AT)	T-3a (2)			'00.8～	NZE121 NZE124	1NZ-FE	T-56 (13)
		'93.～	99.9～'93.9	3S-GE	T-4a (2)				AE110	5A-FE	T-8 (2)
			ST200	4S-FE	T-6a (2)			'97.4～	AE110	5A-FE	T-6a (2)
	1800	'95.8～	4S-FE (AT)	T-4a (2)	AE110				5A-FE	T-8 (2)	
			4S-FE (MT)	T-6a (2)	'95.5～ '97.4			AE110	5A-FE	T-8 (2)	
		'93.10～	ST180	4S-FE				T-6a (8)	AE100	5A-FE	T-6a (2)
			1S-ELU	T-9 (8)	'91.6～ '95.4			AE100	5A-FHE	T-8 (2)	
		'87.～	1S-ILU	T-9 (3)				AE100	5A-FE	T-9 (2)	
			4S-FI	T-9 (3)	'87.5～			AE100	5A-FE	T-9 (2)	
	1300	'04.4～	NZE120	2NZ-FE				T-74 (13)	NZE120	2NZ-FE	T-74 (13)
			NZE120	2NZ-FE	T-74 (13)			'02.9～	NZE120	2NZ-FE	T-56 (13)
		'00.8～	NZE120	2NZ-FE	T-56 (13)				EE111	4E-FE	T-8 (2)
			NZE120	2NZ-FE	T-56 (13)			'95.5～ '97.4	EE101	4E-FE	T-8 (2)
		'91.6～ '95.4	EE101	4E-FE	T-8 (2)						

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号
カローラII (ターセル) (コルサ)	1500	'94.9 ~	EL53	5E-FE		T-8	カローラレビン (スプリンタートレノ)	1600	'95.5 ~	AE111	4A-FE	T-6a	(2)
		'92.8 ~	EL43	5E-FHE (AT)		T-6a			'94.0 ~	AE101	4A-FE (MT)	T-4a	(2)
				5E-FHE (MT)		T-8			'91.6 ~ '95.4	AE101	4A-FE (AT)	T-4a	(2)
		'90.9 ~ '92.7	EL43	5E-FHE		T-8					4A-FE (MT)	T-6a	(2)
		'90.9 ~		5E-FE		T-8			'89.6 ~ '91.5	AE92	4A-GE	T-6a	(2)
	1300	'94.9 ~	EL51	4E-FE		T-8			'89.5 ~	AE92	4A-GZE (S/C)	T-4a	(2)
		'90.9 ~	EL41	4E-FE		T-8					4A-GZE	T-13	(2)
									'87.5 ~	AE92	4A-GE	T-9	(2)
									'83.5 ~	AE86	4A-GE	T-5	(5)
									'97.4 ~	AE110	5A-FE	T-8	(2)
カローラFX	1600	'92.5 ~	AE101	4A-FE (AT)		T-4a			'95.5 ~	AE110	5A-FE	T-6a	(2)
		'92.5 ~	AE101	4A-FE (MT)		T-6a			'91.6 ~	AE100	5A-FE	T-6a	(2)
				4A-FE (MT)		T-6a			'89.6 ~ '91.5	AE91	5A-FHE	T-8	(2)
		'89.6 ~ '92.4	AE92	4A-GE		T-6a							
		'89.6 ~ '92.4	AE91	5A-FHE		T-8			'88.5 ~	AE91	5A-FE	T-9	(2)
カローラアクシオ	1800	'06.10 ~	ZRE142	2ZR-FE		T-86	カローラワゴン・バン	1600	'96.5 ~	AE104G	4A-FE	T-6a	(2)
			ZRE144						'97.4 ~	AE101G	4A-GE	T-4a	(2)
カローラスパシオ	1500	'06.10 ~	ZNE141	1NZ-FE		T-86			'95.5 ~	AE100G	5A-FE	T-8	(2)
			ZNE144						'91.9 ~ '97.4	AE100G	5A-FE	T-6a	(2)
		'03.4 ~	ZZE122N	1ZZ-FE		T-74					4E-FE	T-8	(2)
		'01.5 ~	ZZE124N	1ZZ-FE		T-58			'91.9 ~		5E-FE	T-8	(2)
		'97.7 ~	AE115A	7A-FE		T-6a			'96.5 ~		4A-GE	T-4a	(2)
	1600	'97.1 ~	AE111N	4A-FE		T-6a		1300			全車	適用不可	
		'03.4 ~	NZE121N	1NZ-FE		T-74			'99.5 ~	J100E	HC-EJ	T-60	(4)
		'01.5 ~	NZE121N	1NZ-FE		T-24			'89.8 ~	UZS131	1UZ-FE	T-4c	(11)
		'92.5 ~	AE100	5A-FE		T-6a			'08.2 ~	GRS204	2GR-FSE	T-96	(16)
			ZRE142G	2ZR-FE		T-86			'05.10 ~	GRS184	2GR-FSE	T-91	(7)
カローラセレス (スプリンターマリノ)	1600	'92.5 ~	AE101	4A-FE (AT)		T-4a	クラウン	2400	'08.2 ~	GRS202	3GR-FSE	T-96	(16)
				4A-FE (MT)		T-6a			'03.12 ~	GRS182	3GR-FSE	T-78	(13)
									'01.8 ~	JKS175	2JZ-FSE+1GM	T-54	(2)
									'99.9 ~	JZS179	2JZ-GE	T-54	(2)
									'97.7 ~	JZS175	2JZ-FSE	T-54	(13)
	1500	'01.5 ~	NZE121N	1NZ-FE		T-74		3000	'95.8 ~ '97.7	JZS155	2JZ-GE	T-34	(13)
		'92.5 ~	AE100	5A-FE		T-6a				JZS149	2JZ-GE	T-1a	(3)
			ZRE144G	2ZZ-FE		T-86			'91.10 ~	JZS133	2JZ-GE	T-2a	(4)
			ZRE144G	2ZZ-FE		T-86			'87.9 ~	JZS143	2JZ-GE		
			ZRE144G	2ZZ-FE		T-86				JZS142			
カローラ フィールダー	1800	'06.10 ~	ZRE144G	2ZZ-FE		T-86	2500	3000	'08.2 ~	GRS200	4GR-FSE	T-96	(16)
			ZRE144G	2ZZ-FE		T-86			'03.12 ~	GRS201	4GR-FSE	T-78	(13)
			ZZE123G	1ZZ-FE (MT)		T-58			'99.9 ~	JZS173	1JZ-GTE	T-54	(2)
			ZZE122G	1ZZ-FE (AT)		T-74			'95.8 ~ '97.7	JZS173	1JZ-GE	T-54	(2)
			ZZE122G	1ZZ-FE (MT)		T-58				JZS171	1JZ-GE	T-32	(9)
	1500	'02.9 ~	ZZE122G	1ZZ-FE (AT)		T-74			'96.9 ~	JZS153	1JZ-GE	T-32	(9)
			ZZE123G	2ZZ-FE		T-58				JZS151	1JZ-GE	T-23	(13)
			ZZE122G	2ZZ-FE		T-58							
			ZZE124G	1ZZ-FE		T-58							
			NZE141G	1NZ-FE		T-86							
カローラランクス（アレックスの欄をご覧ください。）													
カローラルミオン	1800	'07.10 ~	ZRE152N	2ZR-FE		T-86		2500	'08.2 ~	GRS200	4GR-FSE	T-96	(16)
	1500	'07.10 ~	NZE151N	1NZ-FE		T-86			'03.12 ~	GRS180	4GR-FSE	T-78	(13)

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号				
クラウン	2000	'97.7～	GS151	1G-FE	T-4a	(13)	サクシード (プロボックス)	1500	'02.7～	1NZ-FE	T-74	(13)					
		95.8～'97.7	GS151	1G-FE	T-6a	(13)				NCP51V							
		'91.10～		1G-FE	T-6a	(3)		1300	'02.7～	NCP55V							
		89.8～'91.10		1G-FE	T-5	(4)				NCP51G							
クラウン マジェスタ	4300	'87.9～	S131	1G-GZE(3気筒設定)	T-4a	(4)		NCP55G		NCP55G							
		'04.7～	UZS186	3UZ-FE	T-82	(16)				NCP50V	2NZ-FE	T-74	(13)				
			UZS187					1500	'03.9～	NCP50G							
		'99.9～	UZS173	1UZ-FE	T-54	(2)				NCP81G	1NZ-FE	T-73	(11)				
	4000	'97.7～	UZS157	1UZ-FE	T-32	(9)	シエンタ	3000	'97.8～	JZA80	2JZ-GTE	T-74	(11)				
		UZS155	1UZ-FE							NCP85G	1NZ-FE	T-74	(11)				
		UZS151	1UZ-FE (4気筒設定)	T-14	(13)					'93.5～	JZA80	2JZ-GE	T-1a (5)				
		'95.8～	UZS155	1UZ-FE (4気筒設定)	T-14	(13)				'86.2～	MA70	7M-GTEU	T-15 (13)				
		UZS157	1UZ-FE (4気筒設定)	T-27	(5)		スープラ	2500	90.8～93.4	JZA70	1JZ-GTE	T-3c (3)					
		'94.8～	UZS147	1UZ-FE (4気筒設定)	T-27	(5)				'88.9～93.4	GA70	1G-GTE	T-4d (3)				
		UZS141	1UZ-FE (4気筒設定)	T-27	(5)					'86.4～	GA70	1G-GE	T-4a (3)				
		'91.10～	UZS143	1UZ-FE (4気筒設定)	T-27	(5)				'86.2～90.7	GA70	1G-GTE	T-13 (5)				
グランピア	3000	'99.9～	JZS177	2JZ-FSE	T-54	(2)	スターレット	1300	'97.12～	EP91	4E-FE	T-62	(13)				
		'97.7～	JZS155	2JZ-GE	T-35	(13)				EP91	4E-FE	T-8	(13)				
		'95.8～	JZS155	2JZ-GE	T-22	(2)				EP91	4E-FTE	T-6a	(13)				
		'97.8～	VCH16W	5VZ-FE	T-14	(13)				EP91	4E-FTE (AT)	T-6a	(2)				
クルーガー	3400	'97.8～	RCH11W	3RZ-FE	T-3a	(13)		1300	'95.12～	EP91	4E-FTE (MT)	T-8	(2)				
		'97.8～	RCH11W	3RZ-FE	T-4a	(13)				EP91	4E-FE	T-8	(2)				
	2700	'95.8～	RCH11W	3RZ-FE	T-4a	(13)				'91.12～'91.12	EP91	4E-FTE	T-8 (2)				
		'00.11～	MCU20W	1MZ-FE	T-37	(13)	スプリンター (カローラの欄をご覧ください。)	1800	'95.8～	AE115	7A-FE	T-6a	(2)				
クルーガー	3000	'00.11～	MCU25W							AE114	4A-FE	T-6a	(2)				
		'00.11～	ACU20W	2AZ-FE	T-37	(13)		1600	'95.8～	AE111	4A-FE	T-6a	(2)				
	2400	'00.11～	ACU25W							AE111	4A-GE	T-4a	(2)				
		'05.3～	MHU28W	3MZ-FE	T-87	(13)				'90.9～	AE95G	4A-FHE	T-8 (2)				
クレスタ (マークIIの欄をご覧ください。)																	
コルサ (カローラIIの欄をご覧ください。)																	
コロナ	2000	ST210	3S-FE	T-4c	(13)	スプリンタートレノ (カローラレジスの欄をご覧ください。)	セフター	3000	'93.9～	VCV15							
		'96.1～	ST215	3S-FE (4WD AT)	T-4c	(13)				'92.11～	VCV10	3VZ-FE	T-2b	(11)			
			3S-FE (4WD MT)	T-19	(13)	'92.8～				VCV15W							
		'92.2～	ST195	3S-FE (4WD AT)	T-4a	(3)				'92.11～	SXV15W	5S-FE	T-4a	(11)			
	1800		3S-FE (4WD MT)	T-6a	(3)	セラ	2200	'95.6～'96.6	SXV10	5S-FE	T-4a	(11)					
		'96.1～	AT211	7A-FE	T-4c				(13)	'93.10～	ST206	3S-GE	T-3a	(2)			
		'92.2～	ST190	4S-FE (AT)	T-4a				(3)	ST202	3S-FE	T-36	(2)				
			4S-FE (MT)	T-6a	(3)				ST202	3S-FE (AT)	T-24	(2)					
1600	1600	'96.1～	AT210	4A-FE	T-4c		(13)	2000	'96.6～'97.12	ST202	3S-FE (MT)	T-6a	(2)				
		'92.2～	AT190	4A-FE (AT)	T-4a		(13)			ST202	3S-FE (MT)	T-6a	(2)				
	1800		4A-FE (MT)	T-6a	(13)		ST202			3S-GE	T-3a	(2)					
		'96.1～	AT210	4A-FE	T-4c		(13)			ST202	3S-FE	T-4a	(2)				
コロナ EXIV (カリーナ EDの欄をご覧ください。)																	
サイノス	1500	'95.9～	EL54	5E-FHE	T-6a	(13)	セリカ	2000	'97.12～	ST182	3S-GE	T-4a	(2)				
			5E-FE	T-8	(2)	ST182				3S-FE (AT)	T-4a	(2)					
		'91.1～	EL44	5E-FHE (AT)	T-6a	(2)				ST182	3S-FE (MT)	T-6a	(2)				
			5E-FHE (MT)	T-8	(2)	ST182				3S-FE (AT)	T-4a	(2)					
	1300	'95.9～	EL52	4E-FE	T-8	(13)				ST182	3S-FE (MT)	T-5	(2)				
										ST205	3S-GTE	T-4a	(2)				
		'91.10～'93.9								ST165	3G-GTE	T-13	(2)				
										ZZT231	2ZZ-GE	T-36	(16)				
	1800	'99.9～	ZZT230	1ZZ-FE	T-36	(16)				ZZT230	1ZZ-FE	T-36	(16)				

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	
セルシオ	4300	'03.8 ~	UCF30 UCF31	3UZ-FE	T-82	⑯	ナディア	2000	'98.8 ~	SXN10	3S-FSE	T-45	⑯	
		'00.8 ~	UCF30 UCF31	3UZ-FE	T-63	⑨				SXN10	3S-FE	T-30	⑯	
	4000	'97.7 ~	UCF20	1UZ-FE	T-32	⑧	ハイエースレジアス	2700	'97.4 ~	RCH47W RCH41W	3RZ-FE	T-3a	⑯	
		'94.10 ~	UCF20 UCF21	1UZ-FE (4気筒設定)	T-14	⑯				VZN210W VZN215W	5VZ-FE	T-84	⑯	
		'92.8 ~	UCF10 UCF11	1UZ-FE (4気筒設定)	T-14	⑯		3400	'98.8 ~	VZN180W	5VZ-FE	T-14	⑯	
		'89.10 ~	UCF10 UCF11	1UZ-FE (4気筒設定)	T-20	⑯			'95.12 ~	VZN185W	5VZ-FE	T-14	⑯	
センチュリー	4000	'92.12 ~	VG40	5V-EU (8気筒)	T-4c	⑯		3000	'91.8 ~	VZN130G	3VZ-E	T-4d	⑯	
ソアラ	4300	'01.4 ~	UZZ40	3UZ-FE	T-67	⑨			'04.8 ~	TRN210W TRN215W	2TR-FE	T-80	⑯	
		'94.1 ~	UZZ31	1UZ-FE (4気筒設定)	T-14	⑯		2700	'02.10 ~	RZN210W RZN215W	3RZ-FE	T-85	⑯	
	4000	'91.5 ~	UZZ30	1UZ-FE (4気筒設定)	T-27	⑯			'98.8 ~	RZN180W	3RZ-FE	T-3a	⑯	
		'94.1	UZZ31	1UZ-FE (4気筒設定)	T-27	⑯			'97.8 ~	RZN185W	3RZ-FE	T-3a	⑯	
	3000	'97.8 ~	JZZ31	2JZ-GE	T-32	⑯		2700	'95.12 ~	RZN185	3RZ-FE	T-4a	⑯	
		'91.5 ~ '97.8	JZZ31	2JZ-GE	T-2a	⑯			'99.8 ~	RZN169H RZN174H	3RZ-FE	T-24	⑯	
		'88.1 ~	MZ20 MZ21	7M-GTEU	T-4a	⑯		2000	'97.9 ~	RZN147H RZN152H	1RZ-E	T-8	⑯	
		'86.1 ~	MZ20 MZ21	7M-GTEU	T-15	⑯			'10.2 ~	NGC30	1NR-FE	D-18	⑯	
ターセル	2500	'91.5 ~	JZZ30	1JZ-GTE	T-14	⑯		1300	'04.6 ~	QNC10	K3-VE	D-18	⑯	
		'89.1 ~ '91.5	GZ20	1G-GE	T-4a	⑯			'10.2 ~	KGC30 KGC35	1KR-FE	D-18	⑯	
	2000	'88.1 ~	GZ20	1G-GEU	T-13	⑯		1000	'04.6 ~	KGC10 KGC15	1KR-FE	D-18	⑯	
		'86.1 ~	GZ20	1G-GEU	T-15	⑯			'05.3 ~	MHU38W	3MZ-FE	T-87	⑯	
		'98.8 ~	YR21G YR30G	3Y-EU	T-5	⑯	3500	'06.1 ~	GSU30W GSU31W GSU35W GSU36W	2GR-FE	T-99	⑯		
		'92.1 ~	YR21G YR30G	3Y-EU	T-8	⑯		'03.2 ~	MCU30W MCU35W	1MZ-FE	T-73	⑯		
		'98.12 ~	SR40G SR50G	3S-FE (AT) 3S-FE (MT)	T-24	⑯			MCU31W MCU36W	1MZ-FE	T-37	⑯		
		'96.10 ~	SR40G SR50G	3S-FE	T-6a	⑯		'97.12 ~	MCU15W MCU10W	ACU30W ACU35W	2AZ-FE	T-74	⑯	
タウンエースバン	1800	'98.12 ~	KR42V	7K-E	T-89	⑯		2400	'03.2 ~	SXU15W	5S-FE	T-36	⑯	
	1500	'08.1 ~	S402M	3SZ-VE	T-101	⑯		2200	'97.12 ~	SXU10W	MHU38W	3MZ-FE	T-87	⑯
								3300	'05.3 ~	ACU30W ACU35W	2AZ-FE	T-74	⑯	
チェック							ハリアー	'05.3 ~	GSU30W GSU31W GSU35W GSU36W	1MZ-FE	T-73	⑯		
デュエット	1000	'98.9 ~	M100A M110A	EJ-DE	T-46	⑯								
ハイエース (レジアスエース)	2700	'04.8 ~	TRH226K TRH221K	2TR-FE	T-80	⑯	ファンカーゴ	1500	'02.8 ~	NCP21 NCP25	1NZ-FE	T-74	⑯	
	2000	'04.8 ~	TRH200K TRH200V	1TR-FE	T-80	⑯			'99.8 ~	NCP21	1NZ-FE (ステアマチック付)	T-51	⑯	
ハイエース	2400	'96.8 ~	RZH101G RZH111G	2RZ-E	T-6a	⑯		1300	'02.8 ~	NCP20	2NZ-FE	T-74	⑯	
	2000	'03.7 ~	TRH112K TRH122K TRH102V	1TR-FE	T-81	⑯			'99.8 ~	NCP20	2NZ-FE (ステアマチック付)	T-51	⑯	
		'96.8 ~	RZH100G RZH102G RZH112V	1RZ-E	T-6a	⑯		1500	'02.8 ~	NCP12	1NZ-FE	T-74	⑯	
									'99.8 ~	NCP12	1NZ-FE	T-53	⑯	
									'03.2 ~	NCP16	2NZ-FE	T-53	⑯	
								1300	'99.8 ~	SCP11	1SZ-FE	T-53	⑯	

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 位番番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 位番番号	
プリウス	1800	'09.5～	ZVW30	2ZR-FXE	T-103	ECU⑯ PMCC⑦	マークIIワゴン (クオリス)	3000	'97.4～	MCV20W	1MZ-FE	T-25	⑯	
	1500	'03.9～	NHW20	1NZ-FXE	T-77	⑨		2500	'97.4～	MCV25W MCV21W	2MZ-FE	T-25	⑯	
		'97.10～	NHW10	1NZ-FXE	T-40	⑯		2200	'97.4～	SVX25W SXV20W	5S-FE	T-30	⑯	
ブレイド	2400	'06.12～	AZE154H AZE156H	2AZ-FE	T-86	⑯	マークX	3500	'09.10～	GRX133	2GR-FSE	T-96	⑯	
プレビス	3000	'01.6～	JCG11	2JZ-FSE	T-48	⑨		3000	'04.11～	GRX121	3GR-FSE	T-83	⑦	
	2500	'01.6～	JCG10 JCG15	1JZ-FSE	T-48	⑨			'09.10～	GRX130 GRX135	4GR-FSE	T-96	⑯	
プレミオ（アリオンの欄をご覧ください。）								2500	'04.11～	GRX120 GRX125	4GR-FSE	T-83	⑦	
プログレ	3000	'98.5～	JCG11	2JZ-GE	T-41	②	マークX ジオ	3500	'07.9～	GGA10	2GR-FE	T-86	⑯	
	2500	'98.5～	JCG10	1JZ-GE	T-41	②		2400	'07.9～	ANA10 ANA15	2AZ-FE	T-86	⑯	
プロボックス（サクシードの欄をご覧ください。）														
プロナード	3000	'00.4～	MCX20	1MZ-FE	T-37	③	マスターイース (タウンエースの欄をご覧ください。)	マスターイース（タウンエースの欄をご覧ください。）						
ベルタ	1300	'05.11～	SCP92	2SZ-FE (2WD)	T-86	⑯		ライトイース（タウンエースの欄をご覧ください。）						
	1000	'05.11～	NCP96	2NZ-FE (4WD)	T-86	⑯		ライトイース／ノア（タウンエース／ノアの欄をご覧ください。）						
ポルテ	1500	'04.7～	NNP11	1NZ-FE	T-74	⑯	ラウム	ライトイースパン（タウンエースパンの欄をご覧ください。）						
	1300	'04.7～	NNP10	2NZ-FE	T-74	⑯		'03.5～	NCZ20 NCZ25	1NZ-FE	T-74	⑯		
マークII (クレスタ) (チェイサー)	3000	'98.8～	JZX101	2JZ-GE	T-32	⑨		'97.8～	EXZ15	5E-FE	T-31	⑯		
		'92.10～	JZX91	2JZ-GE	T-2a	②	ラクティス	'97.5～	EXZ10					
	2500	'00.10～	JZX110	1JZ-GTE (MT)	T-65	⑯		1500	'05.10～	NCP100 NCP105	1NZ-FE	T-86	⑯	
				1JZ-GTE (AT)	T-64	⑨		1300	'05.10～	SCP100	2SZ-FE (2WD)	T-86	⑯	
			JZX115	1JZ-GE	T-64	⑨	ラッシュ	1500	'06.1～	J200E J210E	3SZ-VE	D-19	⑦	
		'98.8～	JZX100	1JZ-GE	T-32	⑨		ランドクルーザーブラッド	'02.10～	VZJ120W VZJ121W	5VZ-FE	T-66	⑯	
			JZX105	1JZ-GE	T-64	⑨		'99.6～	VZJ90W VZJ95W	5VZ-FE	T-66	⑯		
			JZX105	1JZ-GE	T-32	⑨		'96.5～	VZJ90W VZJ95W	5VZ-FE	T-17	③		
	2000	'96.9～	JZX101	2JZ-GE	T-32	⑨		'02.10～	RZJ120W	3RZ-FE	T-76	⑯		
		'92.10～	JZX101	1JZ-GTE	T-14	②		'99.6～	RZJ90W RZJ95W	3RZ-FE	T-3b	⑯		
		'92.10～	JZX90	1JZ-GTE	T-14	②		'97.4～	RZJ90W RZJ95W	3RZ-FE	T-3a	⑯		
		'90.8～ '92.9	JZX81	1JZ-GE	T-3a	③								
		'88.8～ '92.9	JZX81	1JZ-GTE	T-3c	③								
		'00.10～	GX110 GX115	1G-FE	T-64	⑨	ランドクルーザー200	4700	'07.9～	UZJ200W	2UZ-FE	T-98	⑯	
	2000	'98.8～	GX100 GX105	1G-FE	T-55	②		4700	'02.8～	UZJ100W	2UZ-FE	T-73	⑯	
		'96.9～	GX100	1G-FE	T-4a	②		4700	'98.1～	UZJ100W	2UZ-FE	T-38	⑯	
		'92.10～	GX90	1G-FE	T-4a	②		4500		FZJ80G	1FZ-FE	T-10	③	
		'88.8～'92.9	GX81	1G-GE	T-4a	③	レジアスエース (ハイエースの欄をご覧ください。)	レジアスエース（ハイエースの欄をご覧ください。）						
		'90.8～	GX70	1G-FE	T-6b	③								
		~'90.7		1G-GTE	T-4c	⑯								
		'88.8～'90.7		1G-FE	T-5	③								
		'89.8～	GX81	1G-GZE	T-4a	③								
				1G-EU	T-9	③								
		'86.8～	GX71	1G-GEU	T-15	③								
				1G-GTEU	T-13	③								
	1800	'92.10～	SX90	4S-FE	T-6a	②								
マークII プリッド	2500	'02.1～	JZX110W	1JZ-GTE (MT)	T-65	⑯								
				1JZ-GTE (AT)	T-64	⑨								
			JZX115W	1JZ-FSE	T-64	⑨								
				1JZ-GE	T-71	⑨								
2000		'02.1～	GX110W	1G-FE	T-64	⑨								
			GX115W	1G-FE	T-71	⑨								

記載のない車速バルス数は4バルスです。

AT……オートマチックトランクミッション

MT……マニュアルトランクミッション

TRC……トランクションコントロールシステム

S/C……スーパーチャージャー

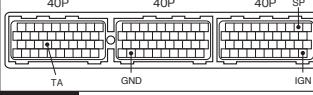
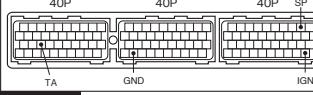
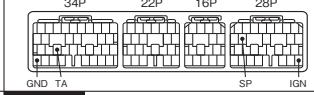
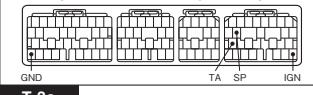
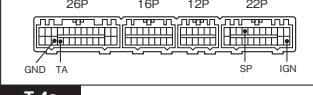
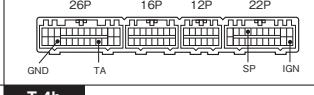
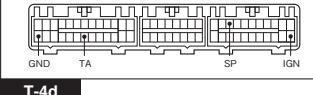
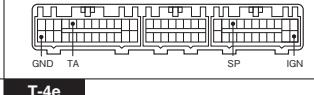
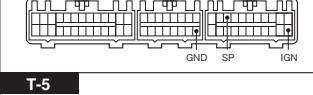
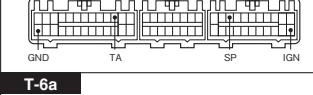
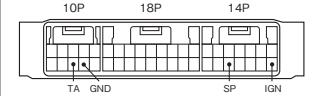
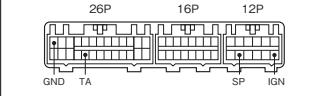
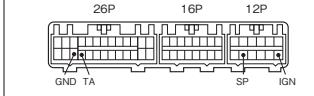
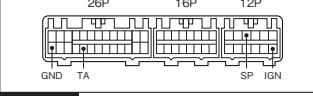
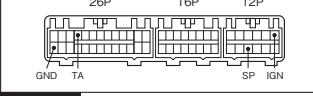
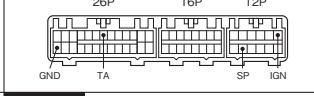
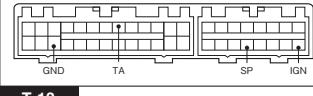
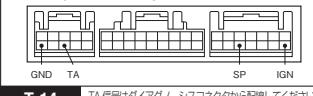
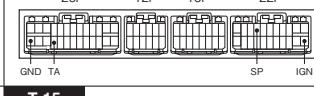
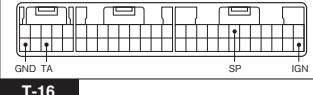
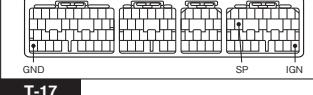
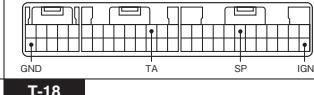
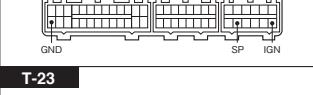
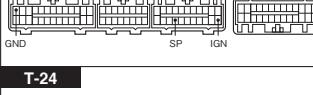
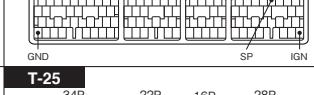
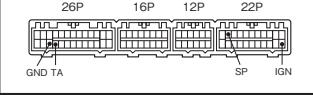
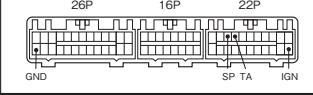
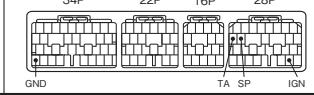
※車種によっては、TA信号をイグニションコイルから配線していただくようになりますが、それぞれの位置が違いますのでディーラーまでご相談ください。

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号
GS	4300	'05.7～	UZS190	3UZ-FE	T-91	⑦							
	3500	'05.7～	GRS191 GRS196	2GR-FSE	T-91	⑦							
GSハイブリッド	3500	'06.3～	GWS191	2GR-FSE	T-93	ECU ⑯ PSCC ⑯							
HS250h	2400	'09.7～	ANF10	2AZ-FXE	T-94	⑯							
IS	3500	'05.7～	GSE21	2GR-FSE	T-92	⑦							
	2500	'05.7～	GSE20 GSE25	4GR-FSE	T-92	⑦							
LS460	4600	'06.9～	USF40	1UR-FSE	T-96	⑯							
LS600	5000	'07.4～	UVF45 UVF46	2UR-FSE	T-97	⑦							
RX450h	3500	'09.1～	GYL15W GYL16W	2GR-FXE	T-102	⑦							
SC	4300	'05.7～	UZZ40	3UZ-FE	T-82	⑯							
記載のない車速/パルス数は4パルスです。													

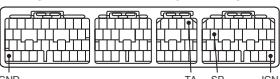
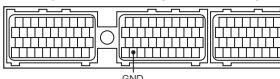
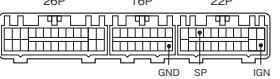
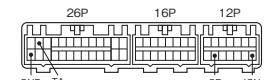
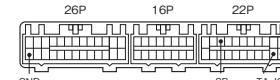
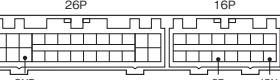
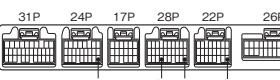
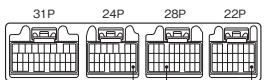
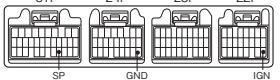
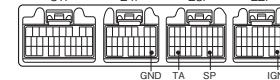
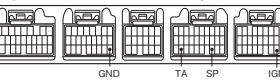
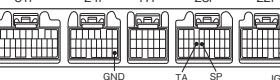
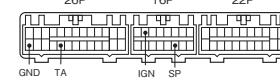
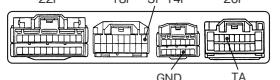
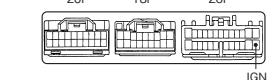
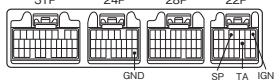
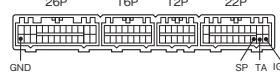
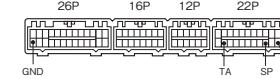
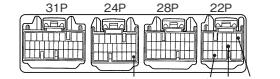
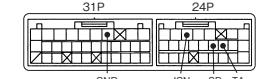
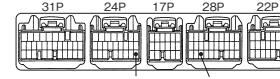
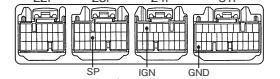
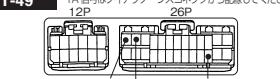
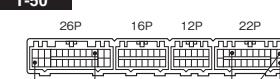
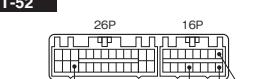
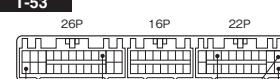
## ■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表 (TA 信号は P.14 の〈図-2〉を参照の上、イグナイタから配線してください。)

<b>T-1a</b> 	<b>T-1b</b> 	<b>T-2a</b> 
<b>T-2b</b> 	<b>T-3a</b> 	<b>T-3b</b> 
<b>T-3c</b> 	<b>T-4a</b> 	<b>T-4b</b> 
<b>T-4c</b> TA 信号はダイアグノースコネクタから配線してください。 	<b>T-4d</b> 	<b>T-4e</b> 
<b>T-5</b> 	<b>T-6a</b> 	<b>T-6b</b> 
<b>T-6c</b> 	<b>T-6d</b> 	<b>T-6e</b> 
<b>T-8</b> 	<b>T-9</b> 	<b>T-10</b> 
<b>T-13</b> 	<b>T-14</b> TA 信号はダイアグノースコネクタから配線してください。 	<b>T-15</b> 
<b>T-16</b> 	<b>T-17</b> 	<b>T-18</b> 
<b>T-19</b> TA 信号はダイアグノースコネクタから配線してください。 	<b>T-20</b> TA 信号はダイアグノースコネクタから配線してください。 	<b>T-22</b> TA 信号はダイアグノースコネクタから配線してください。 
<b>T-23</b> 	<b>T-24</b> 	<b>T-25</b> 

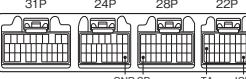
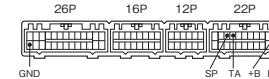
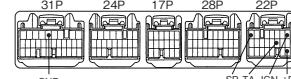
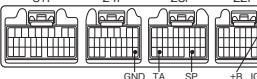
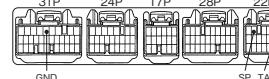
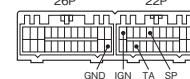
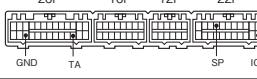
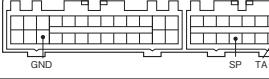
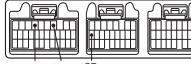
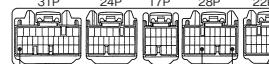
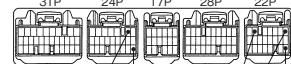
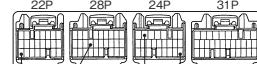
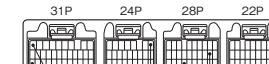
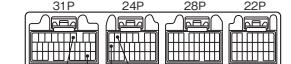
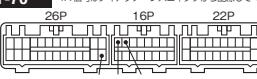
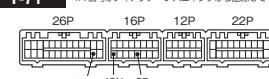
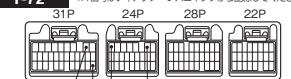
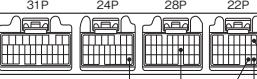
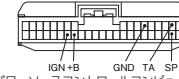
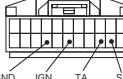
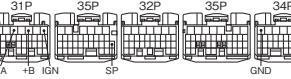
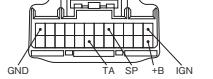
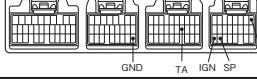
西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- SP = スピード（車速）信号
- GND = アース
- TA = タコ（エンジン回転数）信号
- +B = 常時電源
- IGN = イグニッションONで12V

■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表（TA信号はP.14の〈図-2〉を参照の上、イグニッションから配線してください。）

<b>T-26</b>	34P 22P 16P 28P	<b>T-27</b>	40P 40P 40P SP	<b>T-28</b>	26P 16P 22P
	GND TA SP IGN		GND		GND SP IGN
<b>T-29</b>	26P 16P 12P	<b>T-30</b>	26P 16P 22P	<b>T-31</b>	26P 16P
	GND TA SP IGN		GND SP TA IGN		GND SP IGN
<b>T-32</b>	TA信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。	<b>T-33</b>	31P 24P 17P 28P 22P 26P	<b>T-34</b>	TA信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。
	P/S コンピュータ		GND SP TA IGN		GND SP IGN
<b>T-35</b>	TA信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。	<b>T-36</b>	31P 24P 28P 22P	<b>T-37</b>	31P 24P 17P 28P 22P
	31P 24P 28P 22P		GND TA SP IGN		GND TA SP IGN
<b>T-38</b>	31P 24P 17P 28P 22P	<b>T-39</b>	26P 16P 22P	<b>T-40</b>	31P 24P 28P 22P
	GND TA SP IGN		GND TA IGN SP		IGN GND SP TA
<b>T-41</b>	22P 18P SP 14P 20P		20P 18P 26P	<b>T-42</b>	31P 24P 28P 22P
	GND TA		IGN		GND SP TA IGN
<b>T-43</b>	26P 16P 12P 22P	<b>T-44</b>	26P 16P 12P 22P	<b>T-45</b>	31P 24P 28P 22P
	GND SP TA IGN		GND TA SP IGN		GND SP TA IGN
<b>T-46</b>	31P 24P	<b>T-47</b>	SP信号はABSコントロールユニットから配線してください。	<b>T-48</b>	TA信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。
	GND IGN SP TA		GND TA IGN		SP IGN GND ABSコントロールユニット
<b>T-49</b>	TA信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。	<b>T-50</b>	26P 16P 12P 22P	<b>T-51</b>	31P 24P 28P 22P
	12P 26P		GND TA SP +B IGN		GND SP TA IGN +B
<b>T-52</b>	26P 16P	<b>T-53</b>	26P 16P 22P	<b>T-54</b>	インバネコンピュータ
	GND SP IGN TA		GND TA SP +B IGN		IGN +B SP TA GND

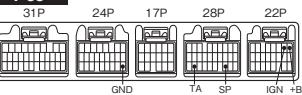
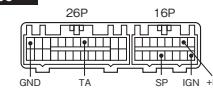
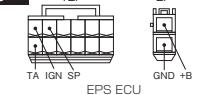
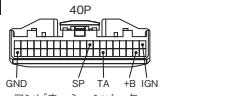
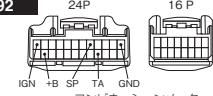
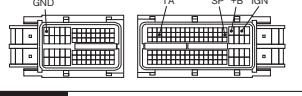
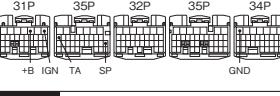
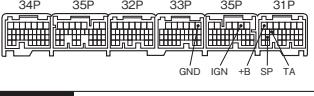
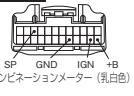
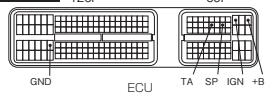
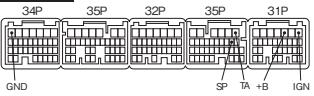
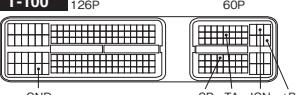
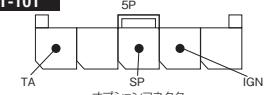
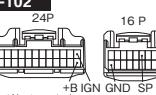
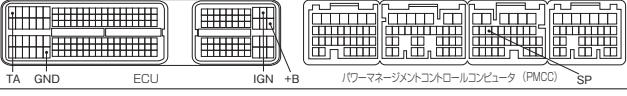
## ■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表 (TA 信号は〈図-2〉を参照の上、イグニタから配線してください。)

<b>T-55</b>	<b>T-56</b>	<b>T-57</b>
 31P 24P 28P 22P GND SP TA IGN	 26P 16P 12P 22P GND SP TA +B IGN	 31P 24P 17P 28P 22P GND SP TA IGN +B
<b>T-58</b>	<b>T-59</b>	<b>T-60</b>
 31P 24P 28P 22P GND TA SP +B IGN	 31P 24P 17P 28P 22P GND SP TA +B IGN	 26P 22P GND IGN TA SP
<b>T-61</b>	<b>T-62</b>	<b>T-63</b>
 26P 16P 12P 22P GND TA SP IGN	 26P 16P GND SP TA IGN	TA 信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。  22P 28P 24P 31P GND SP IGN +B ABS コントロールユニット ダイアグノーシスコネクタ (運転席ドアカバー付近)
<b>T-64</b>	<b>T-65</b>	<b>T-66</b>
TA 信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。  31P 24P 22P IGN GND SP シャーシ-ECU	 31P 24P 17P 28P 22P GND SP TA +B IGN	 31P 24P 17P 28P 22P TA GND SP IGN +B
<b>T-67</b>	<b>T-68</b>	<b>T-69</b>
TA 信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。  22P 28P 24P 31P GND SP IGN +B ABS コントロールユニット	 31P 24P 28P 22P GND IGN +B SP TA	TA 信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。  31P 24P 28P 22P GND +B SP IGN シャーシ-ECU
<b>T-70</b>	<b>T-71</b>	<b>T-72</b>
TA 信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。  26P 16P 22P GND IGN SP シャーシ-ECU	 26P 16P 12P 22P GND IGN SP TA	TA 信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。  31P 24P 28P 22P GND +B IGN SP ABS コンピュータ
<b>T-73</b>	<b>T-74</b>	<b>T-75</b>
 31P 35P 32P 35P 34P TA IGN SP GND GND	 34P 35P 35P 31P GND SP TA +B IGN	 31P 35P 34P 32P 35P TA +B IGN SP GND GND
<b>T-76</b>	<b>T-77</b>	<b>T-78</b>
 31P 24P 28P 22P GND TA SP IGN +B	 34P 35P 35P 31P GND IGN +B SP TA ダイアグノーシスコネクタ (運転席ドアカバー付近) スキッドコントロールコンピュータ	 40P IGN +B GND TA SP パワーソースコントロールコンピュータ
<b>T-79</b>	<b>T-80</b>	<b>T-81</b>
メーターコネクター(乳白色)  GND IGN TA SP	 34P 35P 35P 31P GND SP TA +B IGN	 31P 35P 32P 35P 34P TA +B IGN SP GND GND
<b>T-82</b>	<b>T-83</b>	<b>T-84</b>
 31P 35P 32P 35P 34P GND +B SP GND TA GND	メーターコネクター(乳白色) 24P  GND TA SP +B IGN	TA 信号はダイアグノーシスコネクタから配線してください。  31P 24P 17P 28P 22P GND SP +B IGN
<b>T-85</b>	<b>T-86</b>	<b>T-87</b>
 31P 24P 28P 22P GND TA IGN SP +B	 SP TA IGN +B GND	 34P 35P 32P 33P 35P 31P GND IGN SP TA +B

西暦	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- SP = スピード（車速）信号
- GND = アース
- TA = タコ（エンジン回転数）信号
- +B = 常時電源
- IGN = イグニッションONで12V

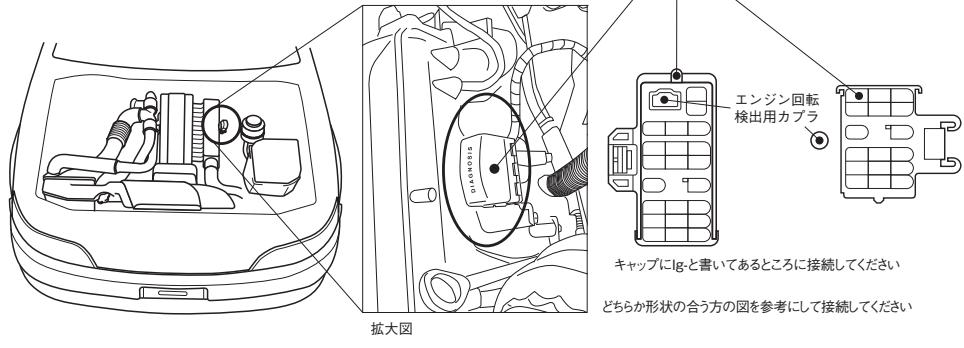
■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表 (TA信号は〈図-2〉を参照の上、イグナイタから配線してください。)

<b>T-88</b> 	<b>T-89</b> 	<b>T-90</b>  EPS ECU
<b>T-91</b>  コンビネーションメーター	<b>T-92</b>  コンビネーションメーター	<b>T-93</b>  ワーニングソースコンピューター
<b>T-94</b> 	<b>T-95</b> 	<b>T-96</b> 
<b>T-97</b>  コンビネーションメーター（乳白色）	<b>T-98</b>  ECU	<b>T-99</b> 
<b>T-100</b> 	<b>T-101</b>  オプションコネクター	<b>T-102</b>  コンビネーションメーター
<b>T-103</b>  ECU		

TA信号は〈図-2〉を参照の上、イグナイタから配線してください。

## 《イグナイタ参考図》

〈図-2〉



## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 固有番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 固有番号		
AD バン	1800	'06.12～	VJY12	MR18DE	N-30	④	エルグランド	3500	'04.12～	E51	VQ35DE	N-52	ECU ⑯ メーター⑦		
		'04.5～	VHNY11	QG18DE (AT)	N-30	④			'02.5～	NE51	VQ35DE	N-49	⑦		
	1600	'08.12～	VZNY12	HR16DE	N-30	④			'00.8～	E51 NE51	APPE50 APWE50	N-35	②		
		'06.12～	VV12	HR15DE	N-30	④			3300	97.9～	ALE50 ALWE50	VG33E	N-7	②	
	1500	'04.5～	VFY11	QG15DE (AT)	N-30	④			2500	'04.12～	ME51 NME51	VQ25DE	P.63 参照		
		'97.7～	VFGY10	GA15DE	N-37	②					3G83 (T/C) (4 パルス)	M-3	⑪		
	1300	'04.5～	VFNY10	GA13DE	N-30	④					3G83 (4AT) (4 パルス)	M-3	⑪		
		'97.7～	VFY10								3G83 (3AT) (4 パルス)	M-18	⑪		
	1200	'06.12～	VAY12	CR12DE	N-30	④					3G83 (MT) (4 パルス)	M-18	⑪		
											3G83 (4AT) (T/C) 4 パルス	M-3	⑪		
ADMAX ワゴン（ウイングロードの欄をご覧ください。）															
180SX	2000		RPS13	SR20DE	N-9	④	オッティ	660	'06.10～	H92W	3G83 (3AT) (NA) 4 パルス	M-18	⑪		
		'96.8～	KRPS13	SR20DET	N-9	④			'05.6～	H91W	3G83 (MT) (NA) 4 パルス	M-18	⑪		
			RPS13								3G83 (3AT) (NA) 4 パルス	M-18	⑪		
	2000	'91.1～	KRPS13	SR20DET	N-11	④					3G83 (MT) (NA) 4 パルス	M-18	⑪		
		1800	'89.3～	RS13	CA18DET	N-7	④		純正タコメーターがない車両は、取付できません。						
アベニール (アベニールサリュー)	2000	'02.8～	RNW11	QR20DE	N-30	②	キックス	660	'08.10～	H59A	4A30	M-3	⑨		
			RW11	QR20DE (8 パルス)	N-30	②		3000	'95.8～	KEE24	VG30E	N-7	⑯		
		'98.8～	PNW11	SR20DET	N-9	②		2500	'07.8～	CSE25 DSGE25 SE25	QR25DE (8 パルス)	P.63 参照			
			PW11	SR20DE	N-9	②		2400	'04.8～	QGE25 COGE25	KA24DE (AT)	N-32	⑯		
		'95.5～	W10	SR20DET	N-9	②		2400	01.11～	QGE25	KA24DE	N-32	⑯		
	1800	'93.1～	W10	SR20DE	N-9	②		2000	'01.4～	QGE25 CQGE25	KA24DE	N-45	⑯		
		'02.8～	W 11	QG18DE	N-30	②		2000	'04.8～	VPE25	KA20DE (AT)	N-32	⑯		
		'98.8～	W 11	QG18DE	N-32	②		1500	05.5～	Y11	HR15DE	P.63 参照			
		'93.1～	W10	SR18DE	N-9	②		1400	'02.10～	BZ11	CR14DE (CVT)	適用不可			
		1600	'93.1～	WEV10	GA16DS キャブ車	適用不可		1400		BZ11	CR14DE (4AT)	N-44	⑪		
アベニールサリュー（アベニールの欄をご覧ください。）															
インフィニティ	4500	'90.10～		VH45DE	N-7	④	キーパン	1300	'00.12～	AZ10 ANZ10	CGA3DE	N-9	②		
	2000	'02.8～	WRY11	QR20DE	N-30	④		1300	'98.2～	Z10	CG13DE	N-9	②		
		'99.5～	WPY11	SR20VE	N-9	⑯		1500	05.5～	Y211	HR15DE	P.63 参照			
	1800	'05.11～	JV12	MR18DE (8 パルス)	P.63 参照			1400	'02.10～	BZ11	CR14DE (CVT)	適用不可			
		'02.8～	WHNY11	QG18DE	N-30	④		1400		BZ11	CR14DE (4AT)	N-44	⑪		
		'99.5～	WHY11	QG18DE (8 パルス)	N-32	⑯		1300	'00.12～	AZ10 ANZ10	CGA3DE	N-9	②		
		'96.5～	WHY10	SR18DE	N-9	②		1300	'98.2～	Z10	CG13DE	N-9	②		
		'05.11～	Y12	HR15DE (CVT) (8 パルス)	P.63 参照			1500	05.5～	Y211	HR15DE	P.63 参照			
ウイングロード (ADMAX ワゴン)	1500	'02.8～	NY12	HR15DE (4AT)	N-30	⑯	キューピー	1400	'05.5～	Y211	HR15DE	適用不可			
		'02.8～	WFY11	QG15DE (MT)	適用不可			1400	'03.9～	BGZ11	CR14DE (CVT)	適用不可			
		'99.5～	WFY11	QG15DE (AT)	N-30	④		1400		BGZ11	CR14DE (4AT)	N-30	⑪		
		'96.5～	WFY10	WFY10 WFNY10	GA15DE	N-9	②								
			PNT30	SR20VET	N-44	④									
	2000	'03.6～	NT30	QR20DE (AT)	N-44	④	クリッパー	660	'07.6～	U71W U72W	3G83	M-3	⑪		
		'00.10～	NT30	QR20DE (8 パルス)	N-42	④		660	'03.9～	U71T U72T U71P U72P U71V U72V	3G83 (4AT) (4 パルス)	M-3	⑪		
エクストレイル	2500	'07.8～	TNT31	QR25DE (8 パルス)	P.63 参照			660		3G83 (3AT) (4 パルス)	M-18	⑯			
		'07.8～	NT31	MR20DE (8 パルス)	P.63 参照					3G83 (MT) (4 パルス)	M-18	⑯			
			PNT30	SR20VET	N-44	④									
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
クルー	2000	'94.1～		HK30	RB20E	N-3	④	クルー							

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	
グロリア (セドリック)	3000	'01.12～	HY34	VQ30DET(CVT)(8バルス)	N-47	(3)	シーマ	4500	'03.8～	GF50	VK45DE	N-43	(2)	
				VQ30DET (AT)	N-30	(3)			'01.1～	GF50	VN45DD	N-43	(2)	
				VQ30DD	N-30	(3)			'98.9～	FGY33	VH41DE	N-50	(4)	
		'99.6～	HY34	VQ30DET (8バルス)	N-36	(3)		4100	'96.6～	FGDY33	VH41DE	N-26	(4)	
				VQ30DD (8バルス)	N-34	(3)			'91.6～	FGDY32	VH41DE	N-7	(4)	
				VQ30DE	N-12	(4)			'03.8～	HF50	VQ30DET	N-43	(2)	
		'95.6～	HY33	VQ30DET	N-12	(4)			'01.1～	HF50	VQ30DET	N-43	(2)	
				PY33	VG30E	N-7	(4)		'96.6～	FHY33	VQ30DET	N-12	(4)	
		'91.6～	PY32	PY32	VG30DET (16バルス)	N-7	(4)		'93.9～	Y32	VG30DET	N-7	(4)	
				PY32	VG30E (16バルス)	N-7	(4)		'89.8～	Y31	VG30DET	N-7	(4)	
				PB32	VG30ET	N-7	(4)		'88.1～	Y31	VG30DET	N-13	(4)	
			'89.6～	Y31	VG30E	N-7	(4)		'88.1～	Y31	VG30DE	N-13	(4)	
				Y31	VG30ET	N-13	(4)		'99.1～	S15	SR20DE	N-9	(4)	
				Y31	VG30E	N-13	(4)		'96.6～	S14	SR20DET	N-9	(4)	
	2500	'01.12～	MY34	Y32	VG20DE	N-7	(4)		'93.10～	S14	SR20DE	N-9	(4)	
				Y32	VG20E (16バルス)	N-7	(4)		'91.1～	PS13	SR20DET	N-7	(4)	
				Y32	VG20E	N-7	(4)		'88.～	S13	CA18DE	N-7	(4)	
	2000	'91.6～	Y33	Y33	VG20E (16バルス)	N-7	(4)		'08.12～	CKV36	VQ37VHR	N-53	ECU (3) j-3- (2)	
				Y33	VG20ET	N-7	(4)		'07.10～	CV36	VQ37VHR	N-53	ECU (3) j-3- (2)	
				Y33	VG20E	N-7	(4)		'06.11～	PV36	VQ35HR	N-51	(13)	
		'89.6～	Y31	Y31	VG20DET	N-13	(4)		'04.11～	CPV35	VQ35DE	P.63 参照		
				Y31	VG20E	N-13	(4)		'03.6～	PV35	VQ35DE (MT)			
				Y30	VG20ET	N-7	(4)		'03.1～	CPV35	VQ35DE			
	サニー (NXケーベ)	1800	'98.10～	QB15	QG18DD (8バルス)	N-33	(16)		'02.1～	PV35	VQ35DE (CVT)			
				B13	SR18DE	N-9	(2)		'01.6～	HV35	VQ30DD	適用不可		
		1600	'98.10～	JB15	SR16VE	N-9	(16)		'99.1～	BNR34	RB26DETT	N-7	(4)	
				JB15	SR16VE	N-9	(2)		'95.1～	R33	RB26DETT	N-7	(4)	
		1500	'94.1～	FB14	GA16DE	N-9	(2)		'89.8～	R32	RB26DETT	N-7	(4)	
				FB14	QG15DE (純正タコなし車)	適用不可			'08.12～	V36	VQ25HR	N-53	ECU (3) j-3- (2)	
		1500	'02.5～	FB15	QG15DE	適用不可			'06.11～	V36	VQ25HR	N-51	(13)	
				FB15	FNB15 (純正タコなし車)	適用不可			'04.11～	NV36	VQ25HR	P.63 参照		
		1500	'98.10～	FB15	QG15DE (AT)	N-30	(4)		'01.9～	NV35	VQ25DD			
				FB15	FNB15	適用不可			'04.11～	ENR34	RB25DET	N-28	(4)	
		1300	'94.5～	FB13	GA15DE	N-7	(2)		'98.5～	ER34	RB25DE	N-28	(4)	
				FB13	GA15DE	N-9	(2)		'93.8～	R33	RB25DE	N-7	(4)	
		1300	'94.1～	B14	GA13DE	N-9	(2)		'91.8～	R32	RB25DE	N-7	(4)	
				B13	GA13DS	N-6	(2)							
B15型(MT)の純正タコメーターがない車両は、取付できません。														
サニー ADMAX	1500	95.6～	WFGY10	GA15DE	N-9	(2)								
サファリ	4500	97.10～	WGY61	TB45E	N-7	(2)								

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 位番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 位番号	
スカイライン	2000	'98.5～	HR34	RB20DE (8バルス)	N-28	(4)	セレナ	2500	'03.10～	RC24	QR25DE	N-44	(13)	
		'93.8～	R33	RB20E	N-3	(4)			'01.12～	RC24	QR25DE (8バルス)	N-42	(13)	
		'89.8～	R32	RB20DET (4WD)	N-7	(4)			'06.6～	CC25	MR20DE	P.63 参照		
				RB20DE	N-7	(4)			'05.5～	C25 NC25	MR20DE			
		'89.5～	R32	RB20DET	N-7	(4)				TC24	QR20DE (8バルス)	N-44	(13)	
				RB20E	N-3	(4)				TNC24	QR20DE	N-44	(13)	
				RB20DET	N-15	(4)			'03.10～	TC24	QR20DE (8バルス)	N-42	(13)	
		'85.8～ '89.4	R31	RB20DE	N-15	(4)			'01.12～	TNC24	SR20DE (8バルス)	N-32	(13)	
				RB20ET	N-16	(4)				PC24	SR20DE			
				RB20E	N-16	(4)				PNC24				
ステージア	2500	'83.2～	DR30	FJ20 (T/C)	N-18	(4)				KBN23				
		'81.11～	DR30	FJ20	N-18	(4)				'97.1～	KBBC23	SR20DE	N-9	(13)
		1800	'89.8～	R32	CA18i	N-14	(4)			KBC23				
		3500	'04.8～	PM35	VQ35DE			ダットサン	1600	'97.1～	VAJC23	GA16DE	N-11	(13)
		3000	'01.10～	HM35	VQ30DD				2400	'97.1～	LFD22	KA24E	N-11	(2)
		2600	'97.10～	WGNC34	RB26DETT	N-7	(4)		3500	'08.6～	PJ32	VQ35DE	N-51	(13)
			'04.8～	M35 NM35	VQ25DD				3500	'03.2～	PJ31	VQ35DE	P.63 参照	
				NM35	VQ25DET				2500	'08.6～	TNJ32	QR25DE	N-51	(13)
セドリック (グロリアの欄をご覧ください。)	2500	'01.10～	M35 NM35	VQ25DD					2500	'03.2～	TNJ31	QR25DE	N-30	(13)
				NM35	VQ25DET (ハイキャス付)	N-47	(13)		2300	'03.2～	J31	VQ23DE	N-30	(13)
				WGNC34 WGC34	RB25DE	N-26	(4)	ティーダ ティーダラティオ	1800	'05.1～	JC11 SJC11	MR18DE	P.63 参照	
			'96.9～	WGNC34 WGC34	RB25DET	N-26	(4)		1500	'04.9～	C11	HR15DE		
				WGNC34 WGC34	RB25DE	N-26	(4)		1500	'04.9～	C11 NC11	HR15DE (AT)	N-30	(4)
		2000	'97.8～	WHC34	RB20DE	N-26	(4)	ティーノ	2000	'98.12～	HIV10	SR20DE (8バルス)	N-32	(16)
			'96.9～'97.8	WHC34	RB20E	N-3	(4)		1800	'02.10～	V10	QG18DE	N-44	(4)
									1800	'98.12～	V10	QG18DE (8バルス)	N-32	(16)
セフィーロ	3000	'97.1～	HA32	VQ30DE (AT)	N-26	(2)	デュアリス	2000	'07.5～	J10 NJ10	MR20DE (8バルス)	P.63 参照		
		'94.8～	HA32	VQ30DE (MT)	N-7	(2)		3300	'95.9～	LR50	VG33E	N-7	(8)	
		'98.12～	PA33	VQ25DD (8バルス)	N-34	(2)		3000	'07.5～	YD21	VG30E	N-9	(6)	
		'97.1～	PA32	VQ25DE (AT)	N-26	(2)		3300	'96.8～	JLR50	VG33E	N-7	(8)	
		'94.8～	PA32	VQ25DE (MT)	N-7	(2)		1600	'08.9～	ZE11	HR16DE	N-57	ECU (6) メータ(7)	
		'92.5～	A31	RB25DE	N-7	(4)		1500	'08.9～	NE11	HR15DE	N-57	ECU (6) メータ(7)	
		'98.12～	A33	VQ20DE (8バルス)	N-35	(2)		1500	'05.1～	E11	HR15DE (CVT)	P.63 参照		
		'97.1～	A32	VQ20DE (AT)	N-26	(2)		1500	'08.9～	NE11	HR15DE (4AT)	N-30	(13)	
		'94.8～	A32	VQ20DE (MT)	N-7	(2)		1500	'05.1～	NE11	HR15DE (4AT)			
		'90.8～	A31	RB20DET (4WD)	N-7	(4)		1500	'08.9～	E11	HR15DE (CVT)			
セフィーロ ワゴン	2000			RB20E	N-3	(4)	ノート	1000	'89.1～	PK10	MA10S E キャブ	N-24	(2)	
				RB20E	N-7	(4)		3000	'99.11～	JHU30	VQ30DE	N-7	(2)	
				RB20DE	N-7	(4)		2400	'99.11～	JUJ30 JNU30	KA24DE	N-9	(2)	
				RB20DET	N-7	(4)		1600	'09.5～	VM20 M20	HR16DE (AT)	N-59	ECU (6) メータ(7)	
セフィーロ ワゴン	3000	'97.6～	WHA32	VQ30DE	N-26	(2)	バネット	2000	'91.6～	KBN23 KBC23	SR20DE	N-9	(13)	
		'97.6～	WPA32	VQ25DE	N-26	(2)								
		'97.6～	WA32	VQ20DE	N-26	(2)								

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	
バルサー	2000	'90.8～	RNN14	SR20DET		N-9 (2)	2500	'02.5～	RP12	QR25DD (8バルス)		N-30	(3)	
	1800	'90.8～	HN14	SR18DE		N-9 (2)			WRP12					
	1600	'90.8～	EN13	CA16DE		N-20 (2)		'01.1～	RP12	QR25DD (8バルス)		N-40	(3)	
		'86.6～	FN14	GA16DE		N-9 (2)			WRP12					
	1500	'90.8～	N14	GA15DS (キャブレーター)	N-6	(9)			TP12	QR20DE (8バルス)		N-30	(3)	
バルサー (ルキノ、 ルキノハッチ)	1800	'95.1～	FN15	SR18DE		N-9 (2)	2000	'02.5～	WTP12	QR20DE (8バルス)		N-30	(3)	
				SR16VE	N-9	(2)			TNP12	QR20DE (8バルス)		N-30	(3)	
	1600	'97.9～	JN15	SR16VE (VZ-RN1)	N-29	(2)		'01.8～	HP12	SR20VE (8バルス)		N-42	(3)	
		'95.1～	FN15	GA16DE		N-9 (2)		'01.1～	TP12	WRP12	QR20DE (8バルス)		N-42	(3)
	1500	'95.1～	FN15	GA15DE		N-9 (2)			WTP12	WTNP12				
純正タコメーターがない車両は、取付できません。														
バルサーセリIS-RV (ルキノS-RV)	1800	'96.5～	HNN15 HN15	SR18DE		N-9 (2)	プリメーラ プリメーラカミノ	'98.9～	HP11	SP20VE		N-9	(2)	
	1500	'96.5～	FNN15 FN15	GA15DE		N-9 (2)			WHP11	SP20DE		N-9	(2)	
ピノ	660	'07.1～	HC24S	K6A		S-50 (16)		'97.9～	WHP11	SR20VE		N-11	(2)	
フェアレディZ	3700	'08.12～	Z34	VQ37VHR		N-58 (ECU13 メータ(7))		'97.9～	HP11	SR20VE		N-11	(2)	
		'07.1～	Z33 HZ33	VQ35HR		N-43 (11)		'95.9～	WHP11	SR20DE		N-11	(2)	
	3500	'05.9～	Z33 HZ33	VQ35DE		N-43 (11)		'90.2～	HP11	SR20DE		N-11	(2)	
		'03.10～	HZ33	VQ35DE				'02.2～	HP10	SR20DE		N-9	(2)	
		'02.7～	Z33	VQ35DE				'02.2～	QP12	QG18DE (8バルス)		N-30	(3)	
		'89.7～	Z32	VG30DE		N-7 (5)		'98.9～	QP11	QG18DD (8バルス)		N-33	(2)	
	3000	'86.10～	Z31	VG30DETT		N-7 (5)		'98.9～	WQP11	QG18DE (8バルス)		N-32	(2)	
		'83.10～	Z31	VG30ET		N-21 (4)		'97.9～	WP11	SR18DE		N-11	(2)	
	2000	'85.9～	Z31	RB20DET		N-2 (4)		'95.9～	P11	SR18DE		N-11	(2)	
		'83.10～	Z31	VG20ET		N-21 (4)		'92.7～	P10	SR18DE		N-9	(2)	
フーガ	4500	'05.8～	GY50	VK45DE (8バルス)			適用不可	1800	'93.8～	PU13	KA24DE	N-9	(2)	
	3500	'07.12～	PY50 PNY50	VQ35HR					'98.9～	HU14	SR20VE	N-9	(2)	
		'04.10～	PY50 PNY50	VQ35DE (8バルス)					'97.9～	HU14	SR20DE	N-9	(2)	
	2500	'07.12～	Y50	VQ25HR					'96.1～	HU14	SR20VE	N-11	(2)	
		'04.10～	Y50	VG25DE (8バルス)					'91.9～	HU13	SR20DE	N-9	(2)	
									'89.10～	HU12	SR20DET	N-9	(2)	
								ブルーバード	'98.9～	ENU14	SR18DE	N-9	(2)	
									QU14	QG18DD (8バルス)	N-33	(2)		
									'96.1～	EUN14	QG18DE (8バルス)	N-32	(2)	
									EU14	SR18DE	N-11	(2)		
									'91.9～	EU13	SR18DE	N-9	(2)	
									'89.10～	EU12	SR18Di	N-10	(2)	
									'87.9～	EU11	GA18	適用不可		
										CA18i		N-19	(2)	
										CA18DE		N-7	(2)	
										CA18DET		N-7	(2)	
									1600	'91.9～	U13	GA16DS	N-6	(2)

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位番号	コンピュータ 位番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位番号	コンピュータ 位番号						
ブルーバード シルフィ	2000	'05.12～	KG11	MR20DE	P.63 参照		ラフェスタ	2000	'07.5～	B30	MR20DE (8バルス)	P.63 参照							
		'00.8～	TG10	QR20DD (8バルス)	N-40	(16)			'04.12～	B30	MR20DE								
	1800	'00.8～	QNG10	QG18DE	N-32	(16)	ラルゴ	2400	'93.8～	W30	KA24DE	N-9	(11)						
		'00.8～	QG10	QG18DE	N-41	(16)			'88.10～	BEN13	CA16DE	N-20	(2)						
	1500	'05.12～	G11 NG11	HR15DE	N-30	(11)	リバティ	2000	'01.5～	RM12 PBN112	QR20DE (8バルス)	N-42	(2)						
ブレーラー	2400	'00.8～	FG10	QG15DE	N-32	(16)			'01.5～	RM12 PBN112	QR20DE (8バルス)	N-42	(2)						
		'93.9～'95.7	HM11	KA24E	N-11	(2)	リベルタビラ (ラングレーの欄をご覧ください。)												
ブレーリーリバティ	2000	'95.8～	PM11	SR20E	N-9	(2)	ルーカス	660	'09.12～	ML21S	K6A	S-62	(8)						
		'99.10～	PNM12	SR20DET	N-9	(2)			'09.12～	ML21S	K6A	S-62	(8)						
	2000	'98.11～	PM12	SR20DE	N-9	(2)	ルキノ (バルサーの欄をご覧ください。)												
プレサージュ	3500	'07.6～	PU31	VQ35DE (8バルス)	P.63 参照		ルネッサ	2000	'97.10～	NN30	SR20DET	N-9	(2)						
		'03.6～	PU31 PNU31	VQ35DE (8バルス)					'97.10～	JHY33	VQ30DD	N-9	(2)						
	3000	'98.6～	HU30	VQ30DE	N-7	(2)		3000	'97.12～	JHY33	VQ30DET	N-30	(10)						
	2500	'03.6～	TU31	QR25DE	N-44	(11)			'96.3～	JHY33	VQ30DE	N-12	(4)						
	2400	'98.6～	U30 NU30	KA24DE	N-9	(2)			'97.12～	JHY33	VQ30DE	N-12	(4)						
	'08.2～		PF50	VK45DE	N-54	トランク左			'98.8～	JPY33	VG30E	N-7	(4)						
プレジデント	4500	'03.10～	PGF50	VK45DE	N-46	トランク左			'88.8～	F31	VG30DET	N-7	(4)						
		'92.2～	PG50	VH45DE	N-7	(4)			'88.8～	F31	VG30DET	N-7	(4)						
		'90.10～	JHG50	VH45DE	N-7	(4)			'86.3～'88.7	F31	VG30E	N-1	(4)						
		'90.10～	PHG50	VH45DE	N-7	(4)			'86.3～'88.7	F31	VG30E	N-1	(4)						
プレセア	2000	'95.1～	HR11	SR20DE	N-9	(2)	ローレル	2500	'97.10～	JENY33	RB25DET	N-26	(4)						
		'95.1～	HR10	SR20DE	N-9	(2)			'88.8～	GF31	VG20DET	N-13	(4)						
	1800	'95.1～	PR11	SR18DE	N-9	(2)			'86.3～'88.7	F31	VG20ET	N-1	(4)						
		'90.6～	PR10	SR18Di	N-10	(2)			'86.3～'88.7	F31	VG20E	N-1	(4)						
ホーミーキャラバン	3000	'89.～	KEE24	VG30E	N-13	(18)		2500	'98.9～	GC35 GCC35	RB25DET	N-26	(4)						
		'95.1～	YK12	HR15DE	P.63 参照				'98.9～	GC35 GCC35	RB25DET	N-26	(4)						
マーチ	1400	'02.9～	BNK12	CR14DE (AT)	N-30	(13)			'97.6～	GC35 GCC35	RB25DE	N-28	(4)						
		'02.2～	BK12	CR14DE (AT)	N-30	(13)			'94.1～	GC34	RB25DET	N-7	(4)						
	1300	'99.11～	AK11	CGA3DE	N-9	(2)			'93.1～	GC34	RB25DE	N-7	(4)						
		'97～	K11	CG13DE	N-11	(2)			'91.10～	C33	RB25DE	N-7	(4)						
	1200	'92.1～	HK11	CG13DE	N-9	(2)			'98.9～	HC35	RB20DE (8バルス)	N-26	(4)						
		'02.2～	AK12	CR12DE (AT)	N-30	(13)			'97.6～	HC35	RB20DE	N-28	(4)						
	1000	'02.2～	K12	CR10DE	N-30	(13)			'93.1～	HC34	RB20DE	N-7	(4)						
		'97～	K11	CG10	N-39	(2)			'91.10～	HC33	RB20E	N-3	(4)						
マキシマ	3000	'91.8～	PJ30	VE30E	N-7	(2)			'91.1～	HC33	RB20DET	N-7	(4)						
		'88.10～	J30	VG30E	N-7	(2)			'88.12～	C33	RB20DE	N-7	(4)						
ミストラル	2700	'96.2～	KR22	TD27B	N-22	(2)		2000	'91.1～	HC33	CA18i	N-23	(4)						
		'94.6～	R22	TD27B	N-22	(2)			'91.1～	HC33	RB20DET	N-7	(4)						
ムラーノ	3500	'08.9～	PNZ51	VQ35DE	N-55	ECU (6) メータ①		2000	'91.1～	HC33	RB20DE	N-7	(4)						
		'04.9～	PNZ50	VQ35DE (8バルス)	P.63 参照				'91.1～	HC33	RB20E	N-3	(4)						
	2500	'08.9～	TNZ51	QR25DE	N-56	ECU (6) メータ①			'91.1～	HC33	RB20E	N-3	(4)						
		'04.9～	TZ50	QR25DE	N-30	(11)			'91.1～	HC33	RB20DET	N-7	(4)						
モコ	660	'09.6～	MG22S	K6A (VVT)	S-65	(16)	記載のない車速バルス数は2バルスです。												
		'06.2～	MG22S	K6A (T/C)	S-56	(16)													
ラシーン	1800	'97.1～	RHNH14	SR18DE	N-11	(2)													
		'94.12～	RFNH14	GA15DE	N-9	(2)													
														AT ..... オートマチックトランスマッション MT ..... マニュアルトランスマッション CVT ..... 連続可変トランスマッション T/C ..... ターボチャージャー					

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

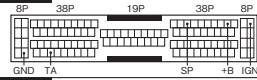
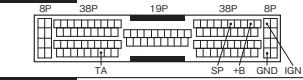
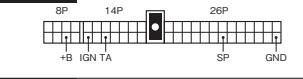
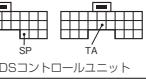
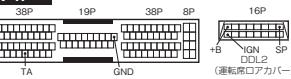
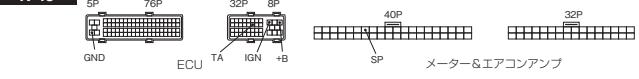
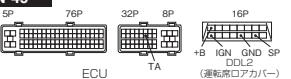
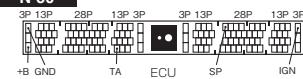
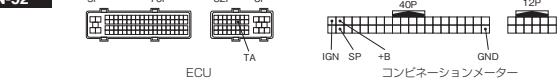
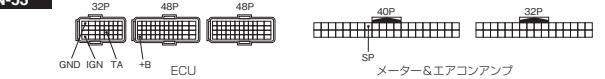
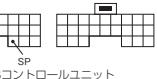
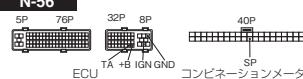
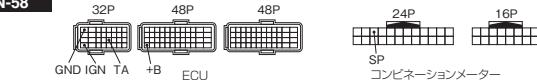
確 認 日産車で、純正タコメータのない車種へお取り付けの場合は、取り付け可否を Defi お客様相談室または DefiWeb サイトへお問い合わせください。

- SP = スピード（車速）信号
- GND = アース
- TA = タコ（エンジン回転数）信号
- +B = 常時電源
- IGN = イグニッションONで12V

### ■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表

<b>N-1</b>		<b>N-2</b>		<b>N-3</b>	
<b>N-5</b>		<b>N-6</b>		<b>N-7</b>	
<b>N-8</b>		<b>N-9</b>		<b>N-10</b>	
<b>N-11</b>		<b>N-12</b>		<b>N-13</b>	
<b>N-14</b>		<b>N-15</b>		<b>N-16</b>	
<b>N-17</b>		<b>N-18</b>		<b>N-19</b>	
<b>N-20</b>		<b>N-21</b>		<b>N-22</b>	
<b>N-23</b>		<b>N-24</b>		<b>N-26</b>	
<b>N-28</b>		<b>N-29</b>		<b>N-30</b>	
<b>N-31</b>		<b>N-32</b>		<b>N-33</b>	
<b>N-34</b>		<b>N-35</b>		<b>N-36</b>	
<b>N-37</b>		<b>N-39</b>		<b>N-40</b>	

## ■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表

<b>N-41</b> 	<b>N-42</b> 	<b>N-43</b> 
<b>N-44</b>  A/Tコントロールユニット	<b>N-45</b> 	<b>N-46</b>  ADSコントロールユニット
<b>N-47</b>  (運転席口アカバー)	<b>N-48</b> 	<b>N-49</b>  (運転席口アカバー)
<b>N-50</b> 	<b>N-51</b> 	
<b>N-52</b>  コンピューションメーター		
<b>N-53</b>  メーター&エアコンアンプ		<b>N-54</b>  ADSコントロールユニット
<b>N-55</b>  コンピューションメーター	<b>N-56</b>  コンピューションメーター	<b>N-57</b>  コンピューションメーター
<b>N-58</b>  コンピューションメーター		<b>N-59</b>  コンピューションメーター

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

確 認 日産車で、純正タコメータのない車種へお取り付けの場合は、  
取り付け可否を Defi お客様相談室または DefiWeb サイトへ  
お問い合わせください。

◦ SP = スピード（車速）信号	◦ GND = アース
◦ TA = タコ（エンジン回転数）信号	◦ +B = 常時電源
◦ IGN = イグニッションONで12V	

■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表


■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	
CR-V	2400	'06.10～	RE3 RE4	K24A	H-56	⑯	アコード	2400	'08.12～	CU2 CW2	K24A	H-58	⑯	
		'01.9～	RD4 RD5	K20A	H-44	⑯			'02.10～	CL9	K24A	H-48	②	
	2000	'97.10～	RD1	B20B	H-28	④		2200	94.2～	CD6 CD5	H22A PGM-Fi VTEC DOHC F22B PGM-Fi VTEC SOHC	H-3	⑤	
		'98.10～'97.10	RD1	B20B	H-23	④				CL7 CL8	K20A	H-48	②	
		'92.3～	EG2	B16A VTEC	H-15	④		2000	'94.2～	CD4	F20B PGM-Fi SOHC	H-3	⑤	
CR-X	1600	'89.9～	EF8	B16A VTEC	H-17	⑤				CB3 CB4	F20A PGM-Fi DOHC F20A PGM-Fi SOHC	H-3	⑤	
		'EF7	ZC	H-17	⑤					CA1 CA3 CA5	A18A B20A A20A	H-32	⑤	
CR-X デルソル		'92.8～	EF6	D15B PGM-CARB	H-33	⑤			'89.5～	CA1 CA2 CA5	A18A B18A A20A	H-32	⑤	
		'92.3～	EG1	D15B VTEC	H-15	④				CD3	F18B PGM-Fi SOHC	H-3	⑤	
CR-Z	1500	'10.2～	ZF1	MF6	H-56	⑯			'89.9～	CB1 CB2	F18A PGM-CARB SOHC	H-55	⑤	
HR-V	1600	'98.9～	GH1 GH2	D16A	H-28	⑪				CA1 CA2 CA5	A18A B18A A20A	H-32	⑤	
MDX	3500	'03.3～	YD1	J35A	H-47	⑯			'94.2～	CD3	F18B PGM-Fi SOHC	H-3	⑤	
NSX	3200	'97.2～	NA2	C32B	H-1	⑯				CB1	F18A PGM-CARB SOHC	H-55	⑤	
		'3000	'90.9～	NA1	C30A	H-1				CA1 CA2 CA5	A18A B18A A20A	H-32	⑤	
										CA3 CA5	B20A A20A	H-17	①	
S2000	2200	'05.11～	AP2	F22C (VGS 付車)	H-54	⑤				CA3 CA5	B20A A20A	H-17	①	
				F22C	H-37	⑯				CA1 CA2	A18A B18A	H-32	⑤	
	2000	'00.7～	AP1	F20C (VGS 付車)	H-54	⑤				CA1 CA5	A18A A20A	H-17	①	
		'99.4～	AP1	F20C	H-37	⑯				CA3 CA5	B20A A20A	H-32	⑤	
S-MX	2000	'99.9～	RH1 RH2	B20B	H-28	②	アコード CA	2000	'89.5～	CA1 CA2	A18A B18A	H-17	①	
		'96.11～	RH1 RH2	B20B	H-23	②		1800	'89.5～	CA3 CA5	B20A A20A	H-17	①	
										CA1 CA3	A18A B20A	H-17	①	
Z	660	'98.10～	PA1	E07Z (T/C)	H-30	⑯	アコードエロッキ	2000	'89.5～	CA1 CA2	A18A B18A	H-17	①	
				E07Z	H-38	⑯		1800	'89.5～	CA3 CA5	A20A A20A	H-17	①	
アクティ (バモス)	660	'09.12～	HA8 HA9	E07Z	H-62	⑯		2000	'89.5～	CA1 CA2	A18A B18A	H-17	①	
			HA6 HA7	E07Z (NA)	H-30	⑯		2200	'94.3～	CD8 CD7	H22A VTEC DOHC F22B VTEC SOHC	H-3	⑤	
			HH5 HH6	E07Z (NA)	H-30	⑯			'92.3～	CB7	F22A SOHC	H-3	⑤	
		'00.2～	HM1 HM2	E07Z (T/C)	H-30	⑯		2200	'00.6～	CL1	H22A	H-39	②	
			HH5 HH6	E07Z (NA)	H-38	⑯		2000	'00.6～	CL3	F20B (AT)	H-29	②	
			HM1 HM2	E07Z	H-14	⑯				CF5	F20B (MT)	H-28	②	
	660	'99.6～	HM2 HH5 HH6	E07Z	H-14	⑯		2000	'97.9～	CF4	F20B (AT)	H-29	②	
			HM1 HM2	E07Z	H-14	⑯		1800	'97.9～	CF3	F18B (AT)	H-29	②	
			HH5 HH6	E07Z	H-38	⑯		2400	'02.11～	CM2 CM3	K24A	H-48	②	
		'99.5～	HA6 HA7	E07Z	H-38	⑯		2300	'99.2～	CH9	H23A (AT)	H-29	②	
			HA6 HA7	E07Z	H-38	⑯				CF7 CF6	H23A (MT)	H-28	②	
										CF7 CF6	F23A	H-29	②	
アコード (ワゴン)	2200	'96.9～						2200	'94.3～	CF2	H22A DOHC VTEC	H-3	⑤	
									'91.3～	CE1	F22B VTEC SOHC	H-3	⑤	
										CB9	F22A	H-3	⑤	
		'91.3～								CB3 CB4	F20A PGM-Fi DOHC	H-3	⑤	
										CC4 CC5	H23A PGM-Fi DOHC	H-3	⑤	
										CB3 CB4	F20A PGM-Fi DOHC	H-3	⑤	
	2500	'94.4～						2500	'94.4～	CE5	G25A PGM-Fi SOHC	H-4	⑤	
										CE4	G20A (AT)	H-4	⑤	
											G20A (MT)	H-3	⑤	

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号
アバンシア	3000	'99.9 ~	TA3	J30A	H-29 (13)	エリシオン	3500	'06.12 ~	RR5 RR6	J35A	H-57 (2)
	2300	'99.9 ~	TA1 TA2	F23A	H-29 (13)		3000	'06.12 ~	RR3 RR4	J30A	H-57 (2)
インサイト	1300	'09.2 ~	ZE2	LDA	H-56 (16)	エリシオン	'04.5 ~	RR3 RR4	J30A	H-51 (2)	
	1000	'99.11 ~	ZE1	ECA	H-35 (5)		'06.12 ~	RR1 RR2	K24A	H-57 (2)	
インスパイア (セイバー)	3500	'07.12 ~	CP3	J35A	H-59 (16)	エレメント	2400	'04.5 ~	RR1 RR2	K24A	H-48 (2)
	3200	'98.10 ~	UA5	J32A	H-31 (8)		2400	'03.4 ~	YH2	K24A	H-48 (13)
	3000	'95.7 ~	UA3	C32A	H-19 (5)		2400	'99.12 ~	RA8 RA9	J30A	H-36 (2)
	2500	'98.10 ~	UA4	J25A	H-31 (8)		3000	'97.10 ~	RA5	J30A	H-20 (5)
	2000	'95.2 ~	UA2	G25A	H-13 (5)		2400	'08.10 ~	RB3 RB4	K24A	H-56 (16)
インスパイア (ビガー)	2500		G20A	H-13 (5)	オデッセイ	2400	'03.10 ~	RB1 RB2	K24A	H-50 (11)	
			CC2	G25A PGM-Fi SOHC	H-4 (5)	2300	'99.12 ~	RA6 RA7	F23A	H-29 (2)	
			CC3	G20A PGM-Fi SOHC	H-4 (5)	2300	'97.8 ~	RA4 RA3	F23A	H-29 (5)	
	2000	'89.5 ~	CB5	A20A	H-17 (1)	2200	'95.2 ~	RA1 '97.8 RA2	F22B	H-3 (5)	
			CA3	B18A	H-17 (1)	2000	'96.3 ~	EL2 EL3	B20B (AT) B20B (MT)	H-23 (4) H-20 (4)	
インテグラ	1800	'89.5 ~	CA5	A18A	H-17 (1)	オルティア	1800	'96.3 ~	EL1	B18B	H-20 (4)
			CA2	A18A	H-17 (1)		1500	'99.9 ~	GA6	D15B	H-21 (11)
			CA1	A18A	H-17 (1)			'98.4 ~	GA4	D15B	H-21 (11)
			CA2	A18A	H-17 (1)	キャバ	2000	'07.2 ~	RT3 RT4	R20A	H-56 (16)
	2000	'01.7 ~	DC5	K20A	H-44 (13)		1800	'07.2 ~	RT1 RT2	R18A	H-56 (16)
		'95.9 ~	DC2	B18C (AT)	H-23 (4)	コンシェルト	1600	'90.6 ~	MA2	ZC PGM-Fi	H-6b (5)
			DB8	B18C (MT)	H-20 (4)		1500	'90.6 ~	MA3	ZC PGM-CARB	H-10 (5)
	1800		DC2	B18C VTEC DOHC	H-7 (4)				MA1	D15B PGM-CARB	H-10 (5)
		'93.5 ~	DB8	B18B DOHC	H-7 (4)	ザッツ	660	'02.2 ~	JD1 JD2	E07Z	H-30 (13)
			DB7	B18B DOHC	H-7 (4)		1300	'88.10 ~	GA2	D13C PGM-Fi	H-17 (5)
エアウェイブ			DC1							D13C PGM-CARB	H-10 (8)
		'95.9 ~	DB6	ZC PGM-Fi SOHC	H-21 (4)	シティ					
			DB9								
		'93.5 ~	DC1								
			DB6	ZC PGM-Fi SOHC	H-8 (4)						
			DB9								
			DC1								
			DB6	ZC PGM-CARB SOHC	H-9 (4)						
		'90.6 ~	DA6	B16A VTEC	H-3 (5)						
		'90.9	DA8	B16A VTEC	H-17 (5)						
エディックス		'89.5 ~	DA6	B16A VTEC	H-17 (5)						
		'90.9	DA8								
			DA5	ZC PGM-Fi SOHC	H-6b (5)						
			DA7	ZC PGM-CARB SOHC	H-10 (5)						
			DA1 DA2		適用不可						
エアウェイブ	1500	'05.4 ~	GJ1 GJ2	L15A	H-43 (11)						
エディックス	2400	'06.11 ~	BE8	K24A	H-56 (16)						
		'06.11 ~	BE3 BE4	K20A	H-48 (16)						
	2000	'04.7 ~	BE3 BE4	K20A	H-48 (13)						
	1700	'04.7 ~	BE1 BE2	D17A	H-53 (13)						

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号
シビック	2000	'09.11～	FN2	K20A	H-56 (16)	ステップワゴン	2400	'05.5～	RG3	K24A	H-56 (16)
		'06.4～	FD2	K20A	H-56 (16)			'03.6～	RG4	K24A	H-48 (2)
		'01.12～	EP3	K20A	H-45 (13)				RF7	R20A	H-56 (16)
		'05.9～	FD1	R18A	H-56 (16)				RF8		
	1700	'00.9～	ES3	D17A	H-40 (13)		2000	'09.10～	RK1	R20A	H-56 (16)
		EU3	EU4					'05.5～	RK2	K20A	H-56 (16)
		'98.9～	EK9	B16B	H-28 (4)			'01.4～	RK5	K20A	H-41 (2)
		97.7～	EK9	B16B	H-20 (4)			'99.5～	RK6		
		96.1～	EJ7	D16A	H-20 (4)			'96.5～	RG1	K20A	H-41 (2)
		'95.9～	EK5	D16A	H-21 (4)			'96.5～	RG2		
	1600	'93.5～	EJ4	B16A	H-20 (4)		ステップワゴン スパーダ	'01.4～	RF3	K20A	H-41 (2)
		EJ5	D16A	H-8 (4)	'99.5～		RF4	K20A	H-41 (2)		
		91.9～	EG6	B16A VTEC	H-8 (4)		'99.5～	RF1	B20B	H-28 (5)	
		EG9					'96.5～	RF2	B20B	H-23 (5)	
		EH1	ZC PGM-Fi	H-8 (4)	'03.6～		RF7	K24A	H-48 (2)		
			ZC PGM-CARB	H-9 (4)	'03.6～		RF8				
		'89.9～	EF9	B16A VTEC	H-17 (5)		ストリーム	2000	RF5	K20A	H-48 (2)
		EF3	ZC PGM-Fi	H-17 (4)	'03.12～		RF6				
		EF5	ZC PGM-CARB	H-10 (5)	'01.1～		RN8	R20A	H-56 (16)		
					'00.10～		RN9				
		'00.9～	ES1	D15B	H-40 (13)		'06.7～	RN5	K20B	H-41 (13)	
		ES2	EU1				'06.7～	RN6	K20A	H-41 (13)	
	1500	EU2					'00.10～	RN7	K20A	H-41 (13)	
		'98.9～	EK3	D15B	H-28 (4)		ストリーム	1800	R18A		
		95.9～	EK3	D15B (3 Stage V-TEC)	H-20 (4)			'06.7～	RN8	R20A	H-56 (16)
			D15B	H-21 (4)	'06.7～		RN9				
		'91.9～	EG4	D15B VTEC VTEC-E	H-8 (4)		1700	RN1			
		EG8	D15B PGM-CARB	H-9 (4)	'00.10～		RN2	D17A	H-40 (13)		
		'89.9～	EF2	D15B PGM-CARB	H-10 (4)		セイバー（インスパイアの欄をご覧ください。）				
		EF4									
		'95.9～	EK2	D13B	H-21 (4)						
		91.9～	EG3	D13B PGM-CARB	H-9 (5)						
	1300	EG7									
		'89.9～	EF1	D13D PGM-CARB	H-10 (4)		ゼスト	'08.12～	JE1	P07A	H-60 (11)
		'05.11～	FD3	LDA	H-56 (16)			'06.3～	JE2		
		'01.12～	ES9	LDA	H-46 (4)						
シビック ハイブリッド							トウディ	JA4	E07A PGM-Fi	H-11 (1)	
								JA5	E07A MTREC	H-12 (1)	
								JA4	E07A PGM-Fi	H-12 (1)	
								JA2	E07A PGM-CARB	H-9 (1)	
								JA3	E07A PGM-CARB	H-9 (1)	
							ドマーニ	1800	MA5	B18B DOHC (MT)	H-26 (4)
								'92.10～	MA5	B18B DOHC (AT)	H-8 (4)
									MB4	D16A VTEC-E	H-20 (4)
								'97.1～	MB5	D16A SOHC	H-21 (4)
								'96.1～	MA4	ZC VTEC	H-20 (4)
							1500	'92.10～	MA4	ZC VTEC	H-8 (4)
								'97.1～	MB3	D15B	H-21 (4)
								'94.7～	MA7	D15B	H-3 (4)
								'92.10～	MA4	ZC SOHC	H-8 (4)
									MA6		

西暦	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	
トルネオ (アコードの欄をご覧ください。)														
パートナー	1600	'99.6～	EY8	D16A		H-39	レジェンド	3500	'04.10～	DBA-KB1	J35A	H-57	(2)	
		'97.1～	EY9	D16A		H-20			'96.2～	KA9	C35A	H-1	(5)	
		'96.3～	EY8	D16A		H-21		3200	'90.10～	KA7	C32A	H-1	(5)	
	1500	'99.6～	EY7	D15B		H-39			'88.10～	KA7	C27A	H-22	(6)	
		'96.3～	EY7	D15B		H-21		2700	'87.9～	KA4	C27A	H-24	(6)	
		1300	'96.3～	EY6	D13B	H-21			'87.2～	KA3	C27A	H-22	(5)	
パモス (アクティの欄をご覧ください。)														
ピート	660	'91.5～	PP1	E07A		H-12	ロゴ	2500	'85.11～	KA2	C25A	H-6b	(6)	
ピガー (インスピライアの欄をご覧ください。)														
フィット	1500	'07.10～	GE8 GE9	L15A		H-61		2000	'85.11～	KA1	C20A	H-6b	(6)	
		'02.9～	GD3 GD4	L15A		H-43			'88.10～	KA5	C20A	H-22	(6)	
		'07.10～	GE6 GE7	L13A		H-61			GA3	D13B (5MT)		H-25	(5)	
	1300	'01.6～	GD1 GD2	L13A		H-43			GA5	D13B (3AT)		H-25	(5)	
		'07.10～	GE6 GE7	L13A		H-61			GA3	D13B (マルチマチック)		H-21	(5)	
		'02.9～	GD1 GD2	L13A		H-43			GA5	D13B (5MT)		H-25	(5)	
フリード	1500	'08.5～	GB3 GB4	L15A		H-61	プレリュード		'96.11～	GA3	D13B (3AT)	H-25	(5)	
プレリュード	2200	'96.11～	BB5 BB7	F22B		H-20			'96.11～	GA3	D13B (マルチマチック)	H-21	(5)	
		'94.2～	BB6 BB8	H22A		H-20			'96.11～	GA5	D13B (マルチマチック)	H-21	(5)	
		'91.9～	BB1 BB4	H22A PGM-Fi		H-8			'96.10～	GA3	D13B (5MT)	H-25	(5)	
		'91.9～	BA8 BA9	F22B PGM-Fi		H-8			'96.10～	GA5	D13B (3AT)	H-25	(5)	
		'91.9～	BB1 BB4	H22A PGM-Fi		H-4			'96.10～	GA3	D13B (マルチマチック)	H-21	(5)	
	2000	'89.11～	BA4 BA5	B20A PGM-Fi		H-15			'89.11～	BA4 BA5	B20A PGM-CARB	H-16	(5)	
		'87.4～	BA4 BA5	B20A PGM-Fi		H-17			'87.4～	BA4 BA5	B20A PGM-CARB	H-14	(5)	
		'90.10～	BA7	B21A PGM-Fi		H-15			'90.10～	BA7	B21A PGM-Fi	H-15	(5)	
モビリオ	1500	'01.12～	GB1 GB2	L15A		H-43								
モビリオ スパイク	1500	'02.9～	GK1 GK2	L15A		H-43								
ライフ	660	'08.11～	JC1 JC2	P07A		H-60	記載のない車速/パルス数は4パルスです。							
		'03.9～	JB5 JB6	P07A		H-49								
		'98.10～	JB7 JB8	P07A (T/C)		H-49								
		'97.4～	JB1 JB2	E07Z		H-30								
ライフ ダンク	660	'00.12～	JB3 JB4	E07Z		H-30								
ラグレイト	3500	'99.6～	RL1	J35A		H-29	AT ..... オートマチックトランクミッション MT ..... マニュアルトランクミッション T/C ..... ターボチャージャー <sup>1</sup> TRC ..... トランクションコントロールシステム							
ラファーガ (アスコットの欄をご覧ください。)														

記載のない車速バルス数は4バルスです。

AT オートマチックトランスマッision

### MT ..... マニュアルトランスマッショ

T/C..... ターボチャージャー  
TBS..... トヨタセレナ

TRC…………トラクションコントロールシステム

■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

◦ SP = スピード (車速) 信号      ◦ GND = アース  
◦ TA = タコ (エンジン回転数) 信号      ◦ +B = 常時電源  
◦ IGN = イグニッションONで12V

■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表 (TA信号はP.28の〈図-3〉を参照の上、イグナイタから配線してください。)

H-1		H-3		H-4	
H-6b		H-8		H-7	
H-9		H-10			
H-11		H-12		H-13	
H-14		H-15		H-16	
H-17		H-19		H-20	
H-21		H-22		H-23	
H-24		H-25		H-26	
H-27		H-28		H-29	
H-30		H-31		H-32	

■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表 (TA信号は<sup>図-3</sup>を参照の上、イグナイタから配線してください。)

H-33	16P 16P 	H-34	32P 25P 31P 	H-35	32P 25P 31P 16P 
H-36	32P 25P 31P 16P 	H-37	EPS コントロールユニット 	H-38	14P 20P 
H-39	32P 25P 31P 	H-40	31P 24P 22P 31P 	H-42	26P 
H-41	31P 24P 22P 17P 31P 	H-43	31P 24P 22P 31P 	H-44	31P 24P 22P 17P 31P 
H-45	31P 24P 31P 	H-46	31P 24P 17P 	H-47	73P 56P 
H-48	31P 24P 22P 17P 31P 	H-49	31P 24P 22P 31P 	H-50	31P 24P 22P 17P 31P 
H-51	31P 24P 22P 17P 31P 	H-52	31P 24P 22P 31P 	H-53	31P 24P 22P 31P 
H-54	26P 22P 	H-55	26P 22P 	H-56	44P 44P 44P 
H-57	31P 24P 22P 17P 31P 	H-58	49P 49P 49P 	H-59	49P 49P 49P 
H-60	44P 60P 				

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

◦ SP = スピード（車速）信号      ◦ GND = アース  
◦ TA = タコ（エンジン回転数）信号      ◦ +B = 常時電源  
◦ IGN = イグニッションONで12V

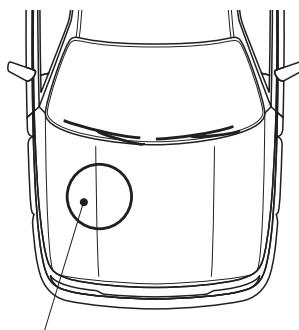
■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表 (TA信号は〈図一3〉を参照の上、イグナイタから配線してください。)

H-61	H-62	

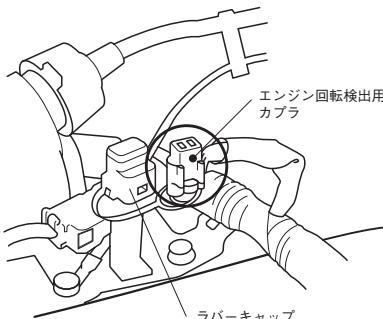
TA信号は〈図一3〉を参照の上、イグナイタから配線してください。

《イグナイタ参考図》

〈図一3〉



エンジンルーム右側にある、エンジン回転検出用カプラの  
青色コードからTA信号を取り出してください。



## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

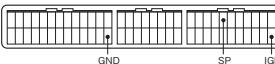
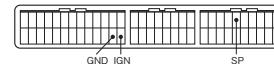
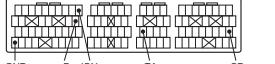
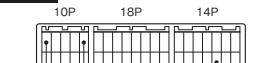
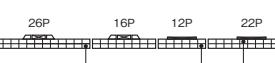
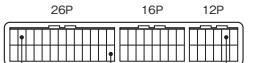
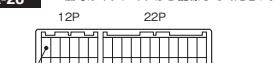
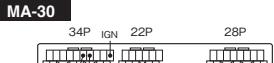
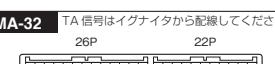
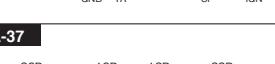
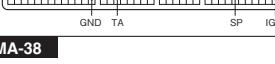
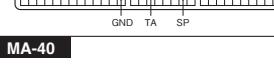
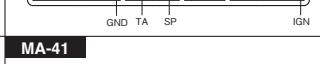
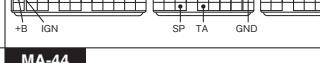
車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 部番号	コンピュータ 部番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 部番号	コンピュータ 部番号			
AZ-1	660	'92.9～	PG6SA	F6A (T/C)	MA-17	⑯					GFEP	FS-ZE (AT)	MA-35	②		
AZ-ワゴン	660		CT21S	F6A (MT)	MA-18	⑦					FS-ZE (MT)	MA-34	②			
CX-7	2300	'06.11～	ER3P	L3-VDT		適用不可					GFER	FS-ZE (AT)	MA-35	②		
MPV	3000	'04.9～	LWFW	AJ-DE	MA-47	⑯	カペラ	2000	'97.6～	CG2SP	FS-DE (AT)	MA-1	②			
		'03.9～	LWFW	AJ-DE	MA-40	⑯					CG2SR	FS-DE (MT)	MA-6	②		
		'02.3～	LWFW	AJ-DE	MA-40	⑯					CG2PP	FP-DE (AT)	MA-35	②		
		'91.9～	LVEW	JE	MA-12	⑤					FP-DE (MT)	MA-34	②			
	2500	'99.5～	LW5W	GY-DE	MA-40	⑤		1800	'97.6～	FP-DE	FP-DE (AT)	MA-1	②			
		'95.10～	LVEW	JE	MA-24	⑤					FP-DE (MT)	MA-6	②			
			LV5W	G5	MA-6	⑤					2500	'97.10～	GW5R	KL-ZE	MA-10	②
				L3-VDT		適用不可					'97.10～	GWER	FS-ZE	MA-35	②	
	2300	'06.4～	LY3P	L3-VE		適用不可		2000	'97.6～	GWER	FS-DE	MA-35	②			
		'03.9～	LW3W	L3-DE (2WD)	MA-46	⑯					'94.10～	GVER	(MT)	適用不可		
		'02.3～	LW3W	L3-DE	MA-44	⑯					'89.6～	GVER	FF (AT)	MA-7	②	
		2000	'99.5～	LWEW	FS-DE	MA-35	⑤					FP-DE (AT)	MA-35	②		
MS-6	2000	'91.10～	GEEP	KF-ZE	MA-1	②	カペラワゴン	1800	'97.10～	GV8W	FP-DE (MT)	MA-34	②			
	1800	'91.10～	GE8P	K8-ZE	MA-1	②					(MT)		適用不可			
MS-8	2500	'94.5～	MB5A	KL-ZE	MA-1	②					'89.6～	GW8W	F8 (AT)	MA-7	②	
	2000	'94.5～	MB5P	KL-ZE	MA-1	②					'09.12～	HB25S	K6A	S-62	⑧	
MS-9 (センティア)	3000	'94.5～	MBEP	KF-ZE	MA-1	②		660	'98.10～	HB12S	F6A	S-29	⑯			
		'92.3～	MBEP	KF-ZE	MA-2	②					HB22S	K6A	S-29	⑯		
		'95.11～	HEEA			適用不可					AC6P	F6A (AT) キャブ	MA-28	④		
		'91.5～	HDEA			適用不可					AC6R	F6A (MT) キャブ	MA-29	④		
MX-6	2500	'91.5～	HDSS	J5-DE	MA-1	④					AC6	F6A (AT) (T/C)	MA-25	④		
		'91.5～	HDSP			適用不可					AC6	F6A (MT) (T/C)	MA-26	④		
	2000	'92.2～	GEES	KF-ZE (AT)	MA-2	②					AA6PA	F6A	MA-27	④		
RX-7	2500	'95.12～	FD3S	13B-REW	MA-30	④		2500	'92.5～	AA6RA	F6A	MA-17	④			
		'91.11～	FD-3S	13B-REW (T/C)	MA-23	②					AA6RA (4WD, 4AY)	F6A	MA-17	④		
		'89.3～	FC-3S	13B		適用不可					AA6RA		MA-17	④		
RX-8	654×2	'08.3～	SE3P	13B-MSP		適用不可	クレフ	2500	'92.5～	GESPA	KL-ZE	MA-1	②			
		'03.2～	SE3P	13B-MSP		適用不可					GESPA	KF-ZE	MA-1	②		
アクセラ	2300	'06.6～	BK3P	L3-VDT		適用不可	クロノス	2500	'92.5～	GESRA	FS-DE	MA-1	②			
		'03.12～	BK3P	L3-VE		適用不可					GESRA	KL-ZE	MA-2	②		
		'03.9～	BK3P	L3-VE		P.65 参照					GESRA	KF-ZE	MA-2	②		
		'09.4～	BLEFW	LF-VDS		適用不可					GESRA	FS-DE	MA-1	②		
	1500	'03.9～	BLEAW	LF-VE		P.65 参照		2000	'91.5～	GEEP	KF-ZE	MA-1	②			
		'09.4～	BKEP	LF-DE		適用不可					GEEP	FS-DE	MA-1	②		
		'06.6～	BL5FW	ZY-VE		P.65 参照					GESRA	KL-ZE	MA-2	②		
		'03.9～	BK5P	ZY-VE (AT)		適用不可					GESRA	KF-ZE	MA-2	②		
アテンザ	2500	'08.2～	GH5AP	L5-VE		P.65 参照	デミオ	1500	'07.7～	DE5FS	ZY-VE (AT)	P.65 参照	適用不可			
		'05.6～	GG3P	L3-VDT							ZY-VE (MT)					
		'02.6～	GY3W	L3-VE							DE5FS	ZY-VE (MT)	P.65 参照			
		'02.4～	GG3P	L3-VE							DE3AS	ZJ-VE (CVT)	適用不可			
	2000	'08.2～	GH5FP					1300	'05.3～	DY5R	ZY-VE	P.65 参照	適用不可			
		'05.6～	GH5FW								ZJ-VE (AT)					
		'02.6～	GYEW	LF-DE							ZJ-VE (MT)					
		'02.4～	GGEP	LF-DE							DY3R	ZJ-VE	P.65 参照			
			GGES								DY3W	ZJ-VE	適用不可			
											'03.10～	DY3R	ZJ-VE	適用不可		
											'02.7～	DY3W	ZJ-VE	適用不可		
											'99.11～	DW3W	B3E	MA-41	⑨	
											'96.7～	DW5W	B5E	MA-41	⑨	
											DW5W	B5-ME (AT)	MA-31	⑩		
											DW5W	B5-ME (MT)	MA-32	⑩		

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 回路番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 回路番号					
ファミリア	1800	2000	'99.7 ~	BJFW	FS-ZE (2WD)	MA-38	プレマシー	2300	'05.1 ~	CR3W	L3-VE	P.65 参照	P.65 参照					
			'98.4 ~	BJ8W	FP-DE (AT)	MA-35		2000	'05.1 ~	CREW	LF-DE							
			'94.6 ~	BJ8W	FP-DE (MT)	MA-34		'01.6 ~	'01.6 ~	CPEW	FS-ZE	MA-38	(5)					
			'89.8 ~	BHABP	BP-ZE	MA-2		1800	'99.4 ~	CP8W	FP-DE (2WD 16バルス)	MA-48	(5)					
	1600	BHA8S		BG8Z	BP-ZET	適用不可					FP-DE (4WD)	MA-35	(5)					
		BHA6R	'96.9 ~	BG6R	B6-DE	MA-32		'92.3 ~	'92.3 ~	FUF6M	適用不可							
		BG6R	B6-M	MA-15	(2)	ベリーサ	1500	'04.6 ~	DC5R	ZY-VE	適用不可							
		BF6M (キャブ仕様) (EGI)	'89.10 ~	BWMR	適用不可			'03.12 ~	1800	SK82V	F8-E	MA-51	(8)					
	1500	BJ5P BJ5W	'00.9 ~	ZL-DE (2WD MT)	MA-41	(5)	'99.5 ~	1800	SK82V	F8-E (AT)	MA-50	(8)						
		BJ5P BJ5W	ZL-DE (2WD AT)	MA-45	(5)					F8-E (MT)	適用不可							
		BJ5P BJ5W	ZL-VE (AT)	MA-37	(5)	ユーノス 500	2000		CAEP	KF-ZE (AT)	MA-10	(2)						
			ZL-VE (MT)	MA-36	(5)					KF-ZE (MT)	MA-6	(2)						
			ZL-DE (AT)	MA-35	(5)		1800		CA8P	K8-ZE	MA-10	(2)						
			ZL-DE (MT)	MA-34	(5)				CAPP	FP-DE (AT)	MA-1	(2)						
	1300	BHALP	Z5-DEL	MA-2	(2)	ユーノス 800	2500		TA5Z	TA5Y	KL-ZE	MA-2	(2)					
		BHALP	Z5-DE	MA-2	(2)				TA5A	TA5P								
		BHALS					2300		TA3Z	TA3Y								
		BHA5P	B5-ZE	MA-14	(2)				TA3A	TA3P								
		BHA5S					2000	'90.3 ~	JCE20	20B-REW	MA-49	(5)						
		BG5P	B5-DE (AT)	MA-1	(2)		1300	'90.3 ~	JC3SE	13B-REW	MA-49	(5)						
		BD3PA	B3-MI (AT)	MA-6	(2)		1800	'91.5 ~	EC8SE	K8-ZE	MA-1	(2)						
		BD5PA	B5-MI (AT)	MA-1	(2)		1500		EC5S	B5-ZE	MA-14	(2)						
		BF5V (キャブ)	'89.10 ~	適用不可			ユーノスロードスター（ロードスターの欄をご覧ください。）											
		BJ3P	B3-ME (AT)	MA-37	(5)		2000	'93.8 ~	CBAE1P	KF-ZE	MA-2	(2)						
ファミリア S-WGN	2000	B3-ME (MT)	MA-36	(5)		1800	'93.8 ~	CBA8P	BP-ZE	MA-2	(2)							
		FS-ZE (AT)	MA-42	(5)	レビューア	1500	'90.9 ~	BD5PA	B5-MI	MA-6	(9)							
ファミリア アスティナ	1500	BG5P	B5-DE (AT)	MA-6	(2)	1300	'90.9 ~	BD3PA	B3-MI	MA-6	(9)							
ファミリアワゴン	1500	BG3P BG3S	B3-ME	MA-32	(2)	2000	'05.7 ~	NCEC	LF-VE	適用不可								
		BG3P BG3S	B3-MI	MA-32	(2)	ロードスター (マツダロードスター)	1800	'00.6 ~	NB8C	BP-VE	MA-41	(5)						
		BG5S	B5-MI	MA-6	(2)		1800	'97.12 ~	NB8C	BP-ZE	MA-36	(5)						
		BF3V BF3W	(キャブ)	適用不可			1600	'95.8 ~	NA8C	BP-ZE	MA-33	(5)						
		FS-ZE (MT)	MA-37	(5)	1800		'97.12 ~	NB6C	B6-ZE	MA-36	(5)							
		FS-ZE (AT)	MA-43	(4)	1600		'93.7 ~	NA8C	BP-ZE	MA-6	(5)							
		NA42			1600		'92.8 ~	NA6CE	B6-ZE	適用不可								
記載のない車速/バルス数は 4 バルスです。																		
AT ..... オートマチックトランミッション MT ..... マニュアルトランミッション T/C ..... ターボチャージャー																		

## ■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表（TA信号は図-4）を参照の上、イグニタから配線してください。

MA-1	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 16P 22P 	MA-2	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 16P 22P 	MA-3	TA信号はイグニタから配線してください。 34P 22P 16P 28P 
MA-6	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 22P 	MA-7	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 22P 	MA-10	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 16P 12P 22P 
MA-12	TA信号はイグニタから配線してください。 10P 18P 14P 	MA-14	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 16P 12P 	MA-15	TA信号はイグニタから配線してください。 SP 21P 13P 
MA-17	TA GND IGN SP 22P 	MA-18	TA信号はイグニタから配線してください。 12P 22P 	MA-22	TA信号はイグニタから配線してください。 9P (MT車) SP GND IGN 7P (AT車) SP GND IGN 
MA-23	26P 16P 12P 22P GND TA SP IGN 	MA-24	26P 16P 22P TA GND IGN SP 	MA-25	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 16P 12P GND IGN SP 
MA-26	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 16P IGN GND SP 	MA-27	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 22P IGN GND SP 	MA-28	TA信号はイグニタから配線してください。 12P 22P IGN GND SP 
MA-29	TA信号はイグニタから配線してください。 22P SP GND IGN 	MA-30	34P 22P 28P SP TA GND 	MA-31	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 16P 22P GND IGN SP 
MA-32	TA信号はイグニタから配線してください。 26P 22P GND IGN SP 	MA-33	26P 16P 22P TA GND IGN SP 	MA-34	26P 16P 22P GND TA SP IGN 
MA-35	26P 16P 12P 22P GND TA SP IGN 	MA-36	26P 16P 22P GND TA SP IGN 	MA-37	26P 16P 12P 22P GND TA SP IGN 
MA-38	26P 16P 12P 22P GND TA SP +B IGN 	MA-40	52P 52P GND TA IGN SP +B 	MA-41	31P 24P 17P +B IGN SP TA GND 
MA-42	SP信号はMA-43を参照してください。 26P 16P 12P 22P GND TA SP IGN 	MA-43	シフトロックユニット 16P SP 	MA-44	30P 27P 30P 30P GND +B IGN TA SP 

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

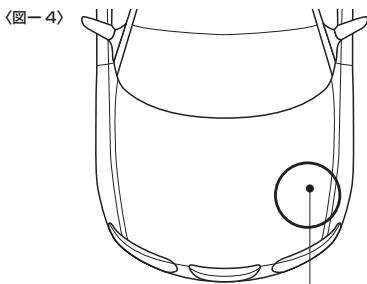
- SP = スピード（車速）信号
- GND = アース
- TA = タコ（エンジン回転数）信号
- +B = 常時電源
- IGN = イグニッションONで12V

■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表 (TA信号は〈図-4〉を参照の上、イグナイタから配線してください。)

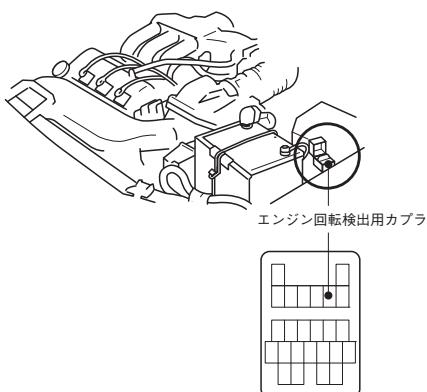
MA-45	MA-46	MA-47
MA-48	MA-49	MA-50
MA-51		

TA信号は〈図-4〉を参照の上、イグナイタから配線してください。

《イグナイタ参考図》



エンジンルーム左側にある、エンジン回転検出用カプラの  
黄色コードからTA信号を取り出してください。



## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 部番号	コンピュータ 部番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 部番号	コンピュータ 部番号	
ek クラッシィ	660	'03.8 ~	H81W	3G83 (4AT)	M-3	(1)		2500	'96.8 ~	EC5A	6A13 (T/C)	M-3	(2)	
ek スポーツ	660	'06.9 ~	H82W	3G83 (T/C)	M-3	(1)		2400	'98.8 ~	EA3A EC3A	4G64 GDI	M-3	(2)	
		'02.9 ~	H81W	3G83 (T/C)	M-3	(1)				EA7A EC7A	4G94	M-2	(2)	
ek ワゴン	660			3G83	M-18	(1)				E33A E38A E39A	4G63	M-12	(1)	
		'06.9 ~	H82W	3G83 (MT)	M-18	(1)				E54A E74A E84A	6A12 MIVEC DOHC	M-4	(2)	
'03.8 ~ H81W 3G83 (3AT) M-28 (1)														
'03.5 ~ H81W 3G83 (4AT) M-3 (1)														
101.10 ~ H81W 3G83 M-18 (1)														
純正タコメーターがない車両は、取付できません。														
FTO	2000	97.2 ~	DE3A	6A12 (AT)	M-2	(2)			'98.8 ~	EC1A	4G93 GDI	M-3	(2)	
		94.10 ~ 97.1	DE3A	6A12 (MT)	M-3	(4)			'96.8 ~	EA1A	4G93 GDI	M-3	(2)	
		'94.10 ~		6A12 DOHC	M-4	(4)			E54A	6A12	M-5	(2)		
		1800	'94.4 ~	DE2A	6A12 MIVEC DOHC	M-3	(4)		'89.10 ~	E35A E37A	4G67 4G37	M-12	(1)	
GTO	3000		Z16A Z15A	6G72	M-4	(2)			E54A E74A E84A	6A12 MIVEC DOHC	M-4	(2)		
RVR	2000	2400	'97.11 ~	N74WG	4G64 GDI	M-3	(5)			E52A	4G93 MVV SOHC (MVWvento)	M-5	(2)	
			'97.11 ~	N73WG	4G63 (T/C) AT	M-2	(5)			E53A	6A11	M-5	(2)	
			'94.9 ~	N23W	4G63 (T/C) MT	M-3	(5)			E52A	4G93 MVV	M-5	(2)	
			'92.9 ~	N13W	4G63 DOHC	M-4	(4)			E52A	4G93 DOHC	M-4	(2)	
	2000		N23W	4G63	M-4	(4)								
			'91.2 ~ '92.8	N23WG	4G63 DOHC	M-4	(4)							
			N13W N20W	4G63	M-12	(1)								
	1800		'97.11 ~	N71W N61W	4G93 GDI	M-3	(5)							
				N11W N21W	4G93 SOHC	M-5	(4)							
アイ	660	'06.1 ~	HA1W	3B20										
アウトランダー	2400	'05.10 ~	CW5W	4B12										
アスパイア	1800	'98.8 ~	EA1A EC1A	4G93 GDI	M-3	(2)								
エアトレック	2400	'04.1 ~	CU5W	4G69	M-24	(2)								
		'03.1 ~	CU4W	4G64 ECI-MULTI	M-2	(2)								
	2000	'01.6 ~	CU4W	4G64 GDI	M-24	(2)								
		'02.6 ~	CU2W	4G63 (T/C)	M-2	(2)								
エクリプス	2000	'01.6 ~	CU2W	4G63	M-2	(2)								
		'95.6 ~	D32A	4G63 (T/C)	M-3	(2)								
		'90.1 ~ '95.5	D27A	4G63 (T/C)	M-12	(2)								
エテルナ（ギャランの欄をご覧ください。）														
エテルナ SAVA（ギャランの欄をご覧ください。）														
エメロード	2000		E54A	6A12	M-5	(2)								
			E54A	6A12 MIVEC DOHC	M-4	(2)								
			E64A											
			E74A											
カリスマ	1800		E84A											
			E53A	6A11	M-5	(2)								
カリスマ	1800	'95.10 ~	DA2A	4G93	M-2	(2)								
純正タコメーターがない車両は、取付できません。														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)	1800	'00.6 ~												
		'89.10 ~												
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ) (エテルナ SAVA)														
ギャラン (エテルナ)<br/														

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号		
ディアマンテ (シグマ)	3000	'97.7～	F46A F36A	6G72 GDI	M-17	②	パジェロ	3500	'99.9～	V65W V75W	6G74	M-2	⑪		
		'95.1～'97.7	F36A 6G72 MIVEC DOHC	M-2	②	'97.5～			V45W V25W	6G74 GDI	M-17	④			
		'90.5～	F46A F47A	6G72 DOHC	M-2	②			'93.7～	V25C V25W V45W	6G74 DOHC	M-4	④		
		'97.3～'97.7	F41A F31A	6G73	M-3	②			'99.9～	V63W V73W	6G72 (MT) 6G72 (AT)	M-20	⑪		
	2500	'95.1～'97.7	F31A	6G73 MVV SOHC	M-1	②		3000	'97.5～	V23C	6G72	M-3	④		
		'95.1～'97.2	F31A	6G73	M-2	②			'93.7～	V23C V23W V43W	6G72	M-10	④		
		'95.1～'97.7	F41A	6G73 MVV SOHC	M-1	②			'91.1～	V23C V23W V43W	6G72 SOHC	M-10	④		
		'95.1～'97.2	F41A	6G73 DOHC	M-2	②			2400	'96.5～	V21W	4G64	M-5	④	
		'90.5～'92.9	F11A	6G71 SOHC	M-10	⑪			3500	'97.10～	V55W	6G74 MIVEC	M-3	④	
		'00.7～	CR6W	4G94	M-2	②			1100	'95.11～	H57A	4A31	M-8	⑩	
ディオン	2000	'00.1～	CR9W	4G63	M-2	②	パジェロ イオ	2000	'00.6～	H72W H77W H62W H67W	4G94	M-20	⑨		
ディンゴ	1800	'02.5～	CR5W	4G93 (T/C)	M-24	②			1800	'00.6～	H76W	4G93 (T/C)	M-20	⑨	
デボネア	1500	'98.12～	CQ2A	4G15 GDI	適用不可				'98.6～	H66W	4G93	M-3	⑩		
デボネア	3500	'93.10～	S27A	6G74 DOHC	M-4	⑪			'95.11～	H53A H58A	4A30 (MT)	M-18	⑨		
デリカ	3000	'97.7～	PB6W PF6W PD6W	6G72	M-2	⑪			'98.10～	H53A H58A	4A30 (AT)	M-3	⑨		
デリカ	2400	'94.5～	PB6W PD6W PF6W	6G72 SOHC	M-4	⑪			'96.7～	H51A H56A	4A30 (SOHC)	M-8	⑨		
トッポ		'07.1～	CV5W	4B12	適用不可		ミニカ ミニカトッポ	660	'95.～	H51A	4A30	M-8	⑨		
トッポ		'94.5～	PA4W PD4W	4G64 SOHC	M-5	⑪			'94.12～	H56A	4A30 DOHC (T/C)	M-9	⑨		
トッポ		'90.8～	P04W P24W	4G64	M-25	⑩			'94.12～	H56A	4A30 SOHC	M-8	⑨		
トッポBJ ワイド	660	'08.9～	H82A	3G83 4AT (T/C含む)	M-18	⑪			'95.11～	H31A H36A	4A30 DOHC (T/C)	M-9	⑨		
トライトン	3500	'06.9～	KB9T	6G74	M-17	⑪			'93.9～	H31A H36A	4A30 DOHC (T/C)	M-7	⑨		
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															
純正タコメーターがない車両は、取付できません。															

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

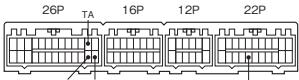
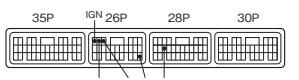
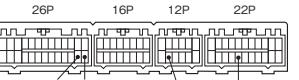
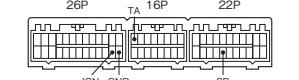
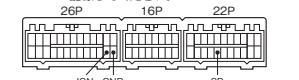
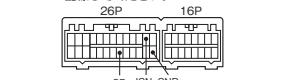
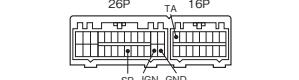
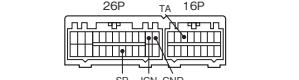
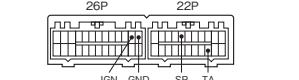
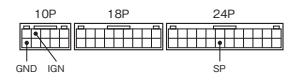
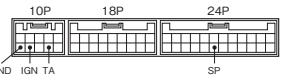
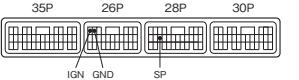
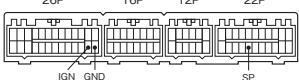
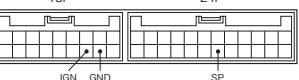
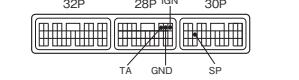
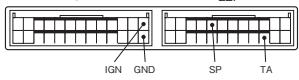
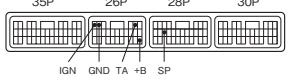
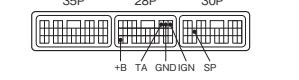
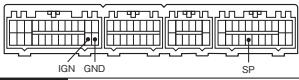
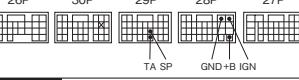
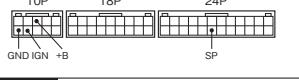
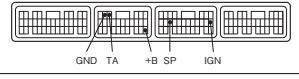
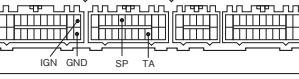
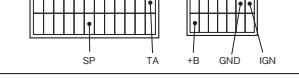
車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号								
ミニキャブ	660	'99.1 ~	U61T	3G83 (4AT)	M-3	⑪	ランサー (教習車) (EVOLUTIONシリーズ)	2000	'07.10 ~	CZ4A	4B11	適用不可									
			U61TP	3G83 (3AT)	M-18	⑪			'03.1 ~	CT9A	4G63	M-20	⑯								
			U61V	3G83 (MT)	M-18	⑪			'02.1 ~	CT9A	4G63 (AT)	M-26	⑯								
			U62T						'00.11 ~	CT9A	4G63	M-3	⑯								
			U62TP						'99.1 ~	CP9A	4G63	M-3	④								
			U62V						'98.1 ~	CP9A	4G63 (T/C)	M-3	④								
			純正タコメーターがない車両は、取付できません。						'96.8 ~	CN9A	4G63 (T/C)	M-3	④								
										CD9A	4G63 DOHC (T/C)	M-4	④								
			1800	'95.10 ~	CMSA	4G93 (T/C)	M-3	⑪		CE9A											
					CK6A	6A11	M-14	②		1800	CB5AR	4G93 SOHC	M-5	④							
ミラージュ セダン	1600	'95.10 ~	CK4A	4G92 MIVEC	M-3	⑪		ランサー カーゴ	1500	'02.12 ~	CS2V	4G15 (MT)	適用不可								
			CB4A	4G92 MIVEC DOHC	M-4	④		ランサー セティア	1500	'00.5 ~	CS5A	4G93	M-2	⑯							
			CB6A	6A10 DOHC	M-4	④		ランサー セティア ワゴン	1800	'00.11 ~	CS5W	4G93	M-2	⑯							
			CK2A	4G15 DOHC (AT)	M-14	②		ランサー ワゴン	1800	'03.2 ~	CS5W	4G93	M-24	⑯							
	1500	'95.10 ~	CM2A	4G15 DOHC (MT)	M-15	⑪		リペロ	2000		DE3A	6A12 DOHC	M-4	④							
			CK2A	4G15 MVV	M-15	⑪			1800		CD5W	4G93	M-3	④							
			CB2A	4G15 MVV SOHC	M-5	④					CD5W	4G93 (T/C)	M-4	⑯							
			CB3A (VE サーボ) (VE リミテッド)	4G91 DOHC	M-4	④					DE2A	4G93 SOHC	M-3	④							
	1300	'95.10 ~	CK1A	4G13	M-15	⑪					1600	'97.10 ~	CB4W	4G92	M-5	⑯					
ミラージュ ハッチバック アスティ	1600	'95.10 ~	CI4A	4G92 MIVEC	M-15	⑪			1500	'97.10 ~	CB2W	4G15 MVV	M-5	⑯							
			CC4A	4G92 DOHC	M-4	④															
			CA4A	4G92 DOHC	M-4	④															
			CK5A	4G61 (T/C)	M-12	④															
	1500	'88.6 ~	C63A																		
			C73A																		
			C83A																		
			CA2A	4G92 MIVEC DOHC	M-4	④															
	1300	'95.10 ~	CJ2A	4G15 SOHC (AT)	M-14	②															
			CL2A	4G15 SOHC (MT)	M-15	⑪															
			CA2A	4G15 MVV SOHC	M-5	④															
			CA3A	4G91 DOHC	M-4	④															
ランサー	1800	'03.2 ~	CJ1A	4G13	M-15	⑪															
			CA1A(J)	4G13	M-5	④															
			CS5A	4G93	M-24	⑯								適用不可							
			CM5A	4G93 (T/C)	M-3	⑪															
	1600	'95.10 ~	CK6A	6A11	M-14	②															
			CD5A	4G93 DOHC (T/C)	M-4	④															
			CK4A	4G92 MIVEC	M-3	⑪															
			CB6A	6A10 DOHC	M-4	④															
	1500	'88.6 ~	CB4A	4G92 MIVEC DOHC	M-4	④															
			C63A	4G61 (T/C)	M-12	④															
			CS2A	4G15 (MT)	M-3	⑯															
			CK2A	4G15 DOHC (AT)	M-14	②															
	1300	'95.10 ~	CM2A	4G15 DOHC (MT)	M-15	⑪															
			CK2A	4G15 MVV	M-15	⑪															
			CB2A	4G15 MVV	M-5	④															
			CK1A	4G13	M-15	⑪															
三菱ふそう キャンターガッジ														2000	'03.7 ~	FB700B	4G63	M-20	⑯		
記載のない車速パルス数は4パルスです。																					
AT .....オートマチックトランクミッション MT .....マニュアルトランクミッション CVT .....連続可変トランクミッション T/C .....ターボチャージャー																					
※車種によっては、TA信号をイグニションコイルから配線していただくようになりますが、それぞれの位置が違いますのでティーラまでご相談ください。																					

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号

■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表 (TA 信号は〈図-5〉を参照の上、イグナイタから配線してください。)

<b>M-1</b> 	<b>M-2</b> 	<b>M-3</b> 
<b>M-4</b> 	<b>M-5</b> TA 信号はエンジン回転数検出用端子から配線してください。 	<b>M-6</b> TA 信号はイグニションコイル一次側から配線してください。 
<b>M-7</b> 	<b>M-8</b> TA 信号はエンジン回転数検出用端子から配線してください。(アメリカのみ) 	<b>M-9</b> 
<b>M-10</b> TA 信号はイグニションコイルの 2P カプラ白コードから配線してください。 	<b>M-12</b> 	<b>M-14</b> TA 信号はエンジン回転数検出用コネクタから配線してください。 
<b>M-15</b> TA 信号はエンジン回転数検出用コネクタから配線してください。 	<b>M-16</b> TA 信号はイグニションコイル一次側から配線してください。 	<b>M-17</b> 
<b>M-18</b> 	<b>M-19</b> 	<b>M-20</b> 
<b>M-22</b> TA 信号はイグニションコイル一次側から配線してください。 	<b>M-24</b> 	<b>M-25</b> TA 信号はイグニションコイルの 2P カプラ白/黒コードから配線してください。 
<b>M-26</b> 	<b>M-28</b> 	<b>M-29</b> 

西暦	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

**確 認** 三菱車で、純正タコメータのない車種へお取り付けの場合は、取り付け可否を Defi お客様相談室または DefiWeb サイトへお問い合わせください。

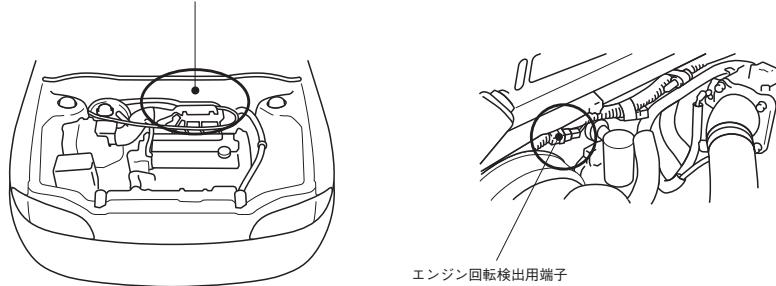
- SP = スピード（車速）信号
- GND = アース
- TA = タコ（エンジン回転数）信号
- +B = 常時電源
- IGN = イグニッションONで12V

■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表 (TA 信号は〈図-5〉を参照の上、イグナイトから配線してください。)

TA 信号は〈図-5〉を参照の上、イグナイタから配線してください。

### 《イグナイタ参考図》

〈図-5〉 エンジンルーム奥にあるエンジン回転数  
検出端子からTA信号を取り出してください。



## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号				
R1	660	'08.6～ RJ1 RJ2	EN07 (T/C)	F-48	⑧	インプレッサ	1500	'08.10～ GE2 GE3 GH2 GH3	EL15	F-57	ECU (5) OP (9)				
		'03.12～ RJ1 RJ2	EN07 (DOHC)	F-49	⑧		'07.6～ GH2 GH3	EL15	F-54	ECU (5) OP (9)					
R2	660	'08.6～ RC1 RC2	EN07 (T/C)	F-48	⑧		'03.9～ GD2 GD3	EJ15	F-35	(5)					
		'07.6～ RC1 RC2	EN07 (DOHC)	F-49	⑧		'02.11～ GG2 GG3	EJ15	F-35	(5)					
SVX	3300	'91.10～ CXD CXW	EG33	F-1	⑧		'00.8～ GG2 GG3	EJ152	F-28	(5)					
インプレッサ	2500	'09.2～ GRF	EJ25 (T/C)	F-56	ECU (5) OP (9)		'98.9～ GC1 GC2 GF1 GF2	EJ15 (MT)	F-21	(5)					
		'08.10～ GH8	EJ20 (T/C)	F-56	ECU (5) OP (9)		'96.9～ GC1 GC2 GF1 GF2	EJ15 (AT)	F-22	(5)					
		'08.10～ GE6 GE7 GH6 GH7	EJ20	F-56	ECU (5) OP (9)		'92.10～ GC1 GF1	EJ15	F-5	(5)					
		'07.10～ GRB	EJ20	F-56	ECU (5) OP (9)										
		'07.6～ GH7 GH8	EJ20	F-53	ECU (5) OP (9)										
		'02.11～ GDA GDB GGA	EJ20 (T/C)	F-33	(5)										
		'00.10～ GD9 GG9	EJ20	F-34	(5)										
		'00.8～ GDA GGA	EJ205 (T/C)	F-29	(5)										
		'98.9～ GD9 GG9	EJ204	F-27	(5)										
		'96.9～ GC8 GF8	EJ20 (T/C)	F-17	(5)										
		'96.9～ GC8 GF8	EJ20 NA (AT)	F-16	(5)										
		'92.10～ GF8 GC8	EJ20 NA (MT)	F-17	(5)										
		'98.9～ GF5 GF6	EJ18 (MT)	F-21	(5)										
		'96.9～ GF5 GF6	EJ18 (AT)	F-22	(5)										
		'92.10～ GC6 GF6 GEA	EJ18	F-14	(5)										
		1600	'92.10～ GC4 GF3 GF4	EJ16	F-5	(5)									

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号
ヴィヴィオ	660	'02.8 ~	KW3	EN07 (CVT)	F-47	④	フォレスター	2500	'04.2 ~	SG9	EJ25 (T/C)	F-39	⑤
			KK3	EN07	F-6	⑧				SF9	EJ25	F-20	⑤
		'92.3 ~	KK4	EN07 (S/C)	F-7	⑧			'07.12 ~	SH5	EJ20 (T/C)	F-56	ECU ⑤ OP ⑨
			KW3	EN07	F-6	⑧				EJ20	F-57	ECU ⑤ OP ⑨	
ヴィヴィオ ピストロ	660	'95.10 ~	KK3 KK4	EN07	F-12	⑧		2000	'02.2 ~	SG5	EJ20 (T/C)	F-29	⑤
エクシーガ	2000	'08.6 ~	YA5	EJ20	F-57	ECU ⑤ OP ⑨				EJ20 (NA)	F-28	⑤	
			YA4 YA5	EJ20 (T/C)	F-56	ECU ⑤ OP ⑨			'00.1 ~	SF5	EJ20 (SOHC)	F-21	⑯
		'08.6 ~	TT1	EN07 (S/C)	F-40	⑯				SF5	EJ20 (T/C)	F-20	⑤
			TT2	EN07 (NA)	F-58	⑯				SF5	EJ20 (SOHC)	F-19	⑯
サンバー	660	'08.7 ~	TV1	EN07 (NA)	F-58	⑯		660	'05.10 ~	RA1	EN07U (M/C)	F-43	ECU ④ EPS ⑧
			TV2	EN07 (NA)	F-58	⑯				RA1	EN07E (MT)	F-32	④
			TT1	EN07 (NA)	F-58	⑯			'01.10 ~	RA2	EN07E (CVT)	F-46	ECU ④ EPS ⑧
			TT2	EN07 (NA)	F-58	⑯				RV1	EN07X (DOHC MPI MT S/C)	F-32	④
		'05.11 ~	TW1	EN07 (MT) (S/C)	F-40	⑯				RV2	EN07X (DOHC MPI CVT S/C)	適用不可	
			TW2	EN07 (AT) (S/C)	F-45	⑯				RA1	EN07U (SOHC MPI CVT M/C)	F-42	④
		'03.11 ~	TV1	EN07 (MT)	F-51	⑯				RA2	EN07E (SOHC MPI CVT)	適用不可	
			TV2	EN07 (AT)	F-52	⑯				RV1	EN07E (SOHC MPI MT)	F-32	④
			TW1	EN07 (MT)	F-40	⑯			'00.10 ~	RV2	EN07X (DOHC MPI CVT S/C)	F-41	④
			TW2	EN07 (AT)	適用不可					RA1	EN07Z (SOHC MPI CVT S/C)	適用不可	
サンバーディアス	660	'03.11 ~	TV1	EN07 (AT)	適用不可					RA2	EN07U (SOHC MPI CVT M/C)	F-42	④
			TV2	EN07 (AT)	適用不可					RA1	EN07E (SOHC MPI CVT)	適用不可	
			TT1	EN07 (MT)	F-40	⑯				RA2	EN07E (SOHC MPI MT)	F-32	④
			TT2	EN07 (AT)	適用不可				'98.10 ~	RA1	EN07X (DOHC MPI CVT S/C)	F-41	④
		'01.8 ~	TV1	EN07 (S/C)	適用不可					RA1	EN07Z (SOHC MPI CVT S/C)	適用不可	
			TV2	EN07 (MT)	F-40	⑯				RA2	EN07U (SOHC MPI CVT M/C)	F-42	④
		'01.8 ~	TT1	EN07 (MT)	F-40	⑯				RA1	EN07E (SOHC SPI CVT)	適用不可	
			TT2	EN07 (AT)	適用不可					RA2	EN07E (SOHC SPI CVT)	適用不可	
		'99.2 ~	TV1	EN07 (MT)	F-25	⑯				RA1	EN07E (SOHC SPI CVT)	適用不可	
			TV2	EN07 (AT)	適用不可					RA2	EN07E (SOHC SPI CVT)	適用不可	
		'96.9 ~	KV4	EN07Y	F-13	⑯				RA1	EN07E (SOHC SPI MT)	適用不可	
サンバーディアス	660		KV3	EN07	F-13	⑯				RA2	EN07E (SOHC SPI MT)	適用不可	
ステラ	660	'06.6 ~	RN1	EN07 (S/C)	F-48	⑯				RA1	EN07Z (SOHC SPI CVT S/C)	F-41	④
デックス	1300	'08.11 ~	M401F M411F	K3-VE	D-19	⑯				RA2	EN07U (SOHC SPI CVT M/C)	F-41	④
ドミンゴ	1200	'94.6 ~	FA8	EF12	F-11	サードードル				RA1	EN07E (SOHC SPI CVT)	適用不可	
										RA2	EN07E (SOHC SPI CVT)	適用不可	
										RA1	EN07E (SOHC SPI MT)	適用不可	
										RA2	EN07E (SOHC SPI MT)	適用不可	

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

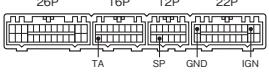
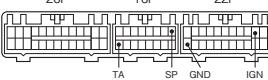
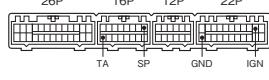
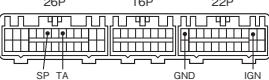
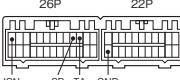
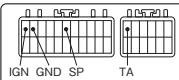
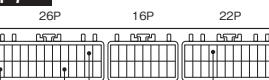
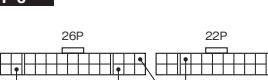
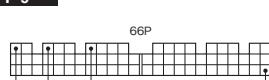
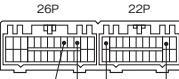
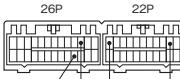
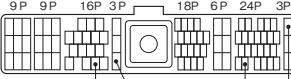
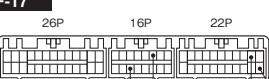
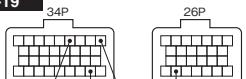
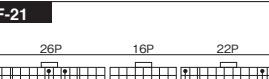
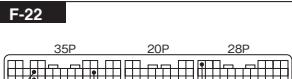
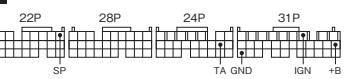
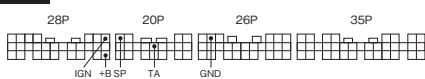
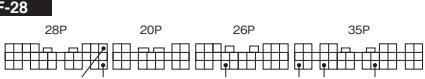
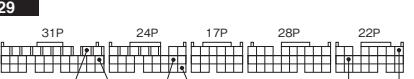
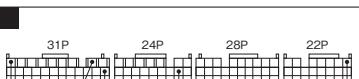
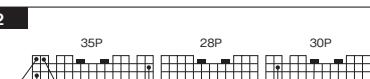
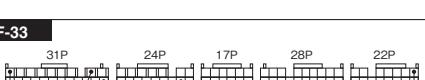
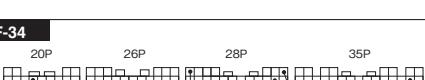
車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号			
レガシイ	3000	3600	'09.5～ '03.9～ '02.1～ '00.6～	BRF BLE BPE BEE BHE	EZ36 EZ30 EZ30 EZ30	F-59 F-37 F-30 F-26	レガシイ	2000	BD5 BG5 BD5 BD4 BGB BG5 BG4 BGA	EJ20 (T/C)	F-3	(5)			
		'09.5～ '08.4～ '02.5～ '01.5～ '01.5～ '98.6～ '96.6～ '95.8～	BR9 BP9 BH9 BH9 BE9 BH9 BHC BD9 BG9 BGC	EJ25 EJ25 EJ25 (DOHC) EJ25 EJ25 (DOHC)	ECU (13) OP (9) F-37 (7) F-36 (5) F-27 (5) F-20 (5) F-16 (5) F-2 (5)	BF4 BF5 BFA BC4 BC5 BCA		EJ20	F-2	(5)					
		'96.6～ '95.8～	BD9 BG9 BGC	EJ25	ECU (13) OP (9)	BD2 BG3 BG2 BD3		EJ18 (AT)	F-15	(3)					
		'95.8～	BD9 BG9 BGC	EJ25	ECU (13) OP (9)	EJ18 (MT)		F-15	(2)						
	2200	'93.10～ '93.10～	BGB BG7	EJ22	F-2	レックス	1800	BD2 BD3 BG3 BG2	EJ18	F-5	(5)				
		'93.10～	BF7 BFB	EJ22	F-1			BC3 BC2 BF3	EJ18	F-4	(8)				
	2000	'03.4～ '02.5～ '01.5～ '00.6～ '98.12～ '98.6～	BL5 BP5 BE5 BH5 BE5 BH5 BE5 BH5 BE5 BH5 BH5 BG4 BG5 BGA BG5 BD5 BG5 BD5 BG5	EJ20 EJ20 (DOHC) EJ20 (DOHC) EJ20 (T/C) EJ20 (SOHC) EJ20 (T/C) EJ20 (T/C) EJ20 (DOHC) EJ20 (SOHC)	F-37 (7) F-36 (5) F-29 (5) F-20 (5) F-27 (5) F-28 (5) F-20 (5) F-20 (5) F-20 (5) F-21 (5)			KP3 KP4 KH3 KH4	EN07	F-8	(8)				
		'96.6～	BD4 BD5 BG4 BG5 BGA BG5 BD5 BG5 BD5 BG5	EJ20 (AT) EJ20 (リーンバーン) EJ20 AT (T/C) EJ20 MT (T/C)	F-16 (5) F-17 (5) F-16 (5) F-50 (5)			EN07 (S/C)	F-9	(8)					
記載のない車速/バルス数は4バルスです。															
AT .....オートマチックトランスマッision MT .....マニュアルトランスマッision T/C .....ターボチャージャー <sup>+</sup> S/C .....スーパーチャージャー <sup>+</sup> M/C .....マイルドチャージ <sup>+</sup>															

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	

## ■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表

<b>F-1</b>	<b>F-2</b>	<b>F-3</b>
		
<b>F-4</b>	<b>F-5</b>	<b>F-6</b>
		
<b>F-7</b>	<b>F-8</b>	<b>F-9</b>
		
<b>F-11</b>	<b>F-12</b>	<b>F-13</b>
		
<b>F-14</b>	<b>F-15</b>	<b>F-16</b>
		
<b>F-17</b>	<b>F-19</b>	<b>F-20</b>
		
<b>F-21</b>	<b>F-22</b>	<b>F-25</b>
		
<b>F-26</b>	<b>F-27</b>	
		
<b>F-28</b>	<b>F-29</b>	
		
<b>F-30</b>	<b>F-32</b>	
		
<b>F-33</b>	<b>F-34</b>	
		

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

◦ SP = スピード（車速）信号      ◦ GND = アース  
◦ TA = タコ（エンジン回転数）信号      ◦ +B = 常時電源  
◦ IGN = イグニッションONで12V

### ■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

<b>F-35</b>		<b>F-36</b>	
<b>F-37</b>	純正メーター裏 	<b>F-38</b>	
<b>F-39</b>		<b>F-40</b>	
<b>F-41</b>		<b>F-42</b>	
<b>F-43</b>		<b>F-44</b>	
<b>F-45</b>		<b>F-46</b>	
<b>F-47</b>		<b>F-48</b>	
<b>F-49</b>		<b>F-50</b>	
<b>F-51</b>		<b>F-52</b>	
<b>F-53</b>		<b>F-54</b>	
<b>F-55</b>		<b>F-56</b>	

## ■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表

<b>F-57</b>			<b>F-58</b>
<b>F-59</b>			

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

。SP = スピード（車速）信号  
 。GND = アース  
 。TA = タコ（エンジン回転数）信号  
 。+B = 常時電源  
 。IGN = イグニッションONで12V

## ■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表


## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号
Kei	660	'02.11～	HN22S	K6A (T/C) MT	S-30	エスクード	3200	'08.6～	TDB4W	N32A	P.67 参照
		'01.4～	HN12S	F6A (T/C)	S-37		2700	'05.6～	TD94W	H27A	
		'00.10～	HN21S	K6A (MT)	S-40		2500	'02.11～	TD62W	H25A	S-48 (13)
			HN22S	K6A (AT)	S-36			'96.10～	TD61W	H25A	S-17 (8)
		'98.10～	HN11S	F6A (T/C)	S-30		2400	'08.6～	TDA4W	J24B	
MRワゴン	660	'09.6～	MF22S	K6A (VVT)	S-65			'05.5～	TD54W	J20A	P.67 参照
				K6A (M ターボ)	S-56			'02.11～	TL52W	J20A (AT)	S-28 (13)
		'06.1～	MF22S	K6A (NA-VVT)	S-59			'97.11～	TA52W	J20A	S-28 (13)
		'04.5～	MF21S	K6A (T/C)	S-42				TD51W	J20A (AT)	S-17 (8)
				K6A (VVT)	S-44				TD51W	J20A (MT)	S-5 (8)
SX4	2000	'06.6～	YA41S YB41S	J20A	S-60				TD11W	H20A DOHC	S-5 (8)
	1500	'06.6～	YA11S YB11S	M15A	S-60				TA02W	M16A	P.67 参照
			EC22S	K6A	S-44				TD02W	G16A	S-27 (13)
TWIN	660	'03.1～	EC22S改	K6A (Hybrid)	S-45				TA01	G16A SOHC	S-4 (8)
				K6A (VVT)	S-45				TA01W	G16A SOHC	S-4 (8)
アルト	660	'09.12～	HA25S	K6A	S-62	エブリイ (キャリイ)			DA64W	K6A (T/C)	S-55 (6)
			HA25V						DA64W	K6A	S-36 (6)
		'04.9～	HA24S HA24V	K6A	S-50				DA63T	K6A	S-40 (6)
			HA23S	K6A (VVT)	S-36				DA65T		
		'00.12～	HA23V	K6A	S-30				DA62V	K6A (T/C) AT	S-51 (20)
			HA12S	F6A	S-30				DA62W	K6A (T/C)	S-37 (20)
		'98.10～	HA22S	K6A (TC)	S-30				DA63T	K6A	S-40 (荷台下)
				K6A (リーンバーン)	S-30				DA62T	K6A (T/C)	S-40 (20)
		'94.11～	HB11S	F6A (AT)	S-14				DA62V	K6A	S-40 (20)
				F6A (MT)	S-13				DA62W	K6A	S-40 (20)
		'92.6～	CS22S CR22S CM22V	F6A (T/C)	S-6				DA52T		
			CS22S	F6A SOHC	S-6				DB52T	F6A	S-30 (20)
アルトワゴン	660	'98.10～	HA22S	K6A (T/C) VVT MT	S-29				DA52V	F6A (T/C)	S-30 (20)
			HA12S	F6A (T/C) MT	S-30				DB52V		
			HA21S	K6A (T/C) AT	S-16				DB52W		
		'97.4～	HB21S	K6A (T/C) MT	S-18				DA52W		
			HA21S	K6A (T/C)	S-18				DE51V	F6A (T/C) MT	S-54 (15)
			HB21S						DF51V	F6A	S-58 (15)
			HA11S	F6A (T/C) AT	S-24				DE51V	F6A (T/C)	S-6 (15)
		'95.3～	HB11S	(T/C) AT					DF51V	F6A SOHC (MT)	S-32 (15)
		'97.3							DA32W	G13B	S-30 (15)
			HA21S	K6A (T/C)	S-12				DA32V	G13B	S-41 (15)
アルトワゴン	550	'94.11～	HB21S						RB21S	M15A	S-38 (15)
			HA11S	F6A (MT) (T/C)	S-13						
		'90.3～	HB11S								
			CN21S CP21S CR22S CS22S	F6A (T/C)	S-6						
		'88.9～	CM11V	F5B	S-10						
				F5B (ESA 内蔵)	S-11						

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 回路番号	コンピュータ 位置番号
カブチーノ	660	'95.5～	EA21R	K6A (T/C) AT	S-15	⑤		1600	'07.5～	ZC31S	M16A	S-49	②
		'91.11～	EA11R	K6A (T/C) MT	S-16	②			'05.9～	ZC31S	M16A	S-49	②
カルタス	1500	'92.10～	AH64S AJ64S	F6A (T/C)	S-6	⑪			'07.5～	ZC21S	M15A	S-49	②
			EGA21S	G15B	S-1	⑦		1500	'04.11～	ZC21S ZD21S	M15A	S-49	②
			AA34S AB34S AF34S	SPI	S-3	⑦			'03.6～	HT81S	M15A	S-46	⑪
	1300	'92.10～	AK34S						'07.5～	ZC11S	M13A	S-49	②
		'92.7～	GA11S	G13B DOHC	S-2	⑦			'04.11～	ZC11S ZD11S	M13A	S-49	②
			G13 SOHC EPI	S-3	⑦				'01.4～	HT51S	M13A (AT)	S-34	⑪
			G13B SOHC	S-1	⑦				'00.2～	HT51S	M13A	S-31	⑪
1000	'92.10～	AA44S	SPI	S-33	⑦			1200	'07.5～	ZC71S	K12B	S-49	②
									'08.10～	XB32S	K12B	S-60	②
カルタス クレセント	1800	'96.2～	GC41W	J18A	S-5	⑬			'07.10～	HG21S	K6A	S-64	⑧
		'97.6～	GB31S GD31W	G16A	S-57	⑬		660	'06.10～	KG6A (T/C)	S-56	⑯	
	1600	'95.4～	GB31S GD31S GD31W	G16A	S-1	⑬				K6A	S-59	⑯	
		'97.6～	GC21S GC21W	G15A	S-57	⑬			'95～	CN22S	F6A AT	S-25	⑯
	1500	'95.4～	GA21S GB21S GC21S GD21S GC21W							F6A MT	S-19	⑯	
		'97.6～	GA11S	G13B	S-57	⑬			'92.10～	CN22S CP22S	F6A (T/C) AT	S-24	⑯
	1300	'95.4～	GA11S	G13B SOHC	S-1	⑬				F6A (T/C) MT	S-13	⑯	
キャラ	660	'93.2～	PG66S	F6A (T/C)	S-6	⑯							
キャリイ (エブリイの欄をご覧ください。)													
グランドエスクード	2700	'02.11～	TX92W	H27A	S-35	⑬							
クルーズ	1300	'00.12～	TX92W	H27A	S-35	⑬							
ジムニー	660	'04.10～	JB23W	K6A (AT)	S-61	⑯							
		'98.10～	JB23W	K6A	S-30	⑯							
			JA12C JA12W	F6A (T/C) MT	S-13	⑬							
			JA22W JA21V	K6A (T/C) MT	S-18	⑬							
			JA11C JA11V	F6A (T/C)	S-6	⑬							
ジムニーシエラ	1300		JB31W	G13B SOHC	S-8	⑬							
ジムニーワイド	1300	98.1～	JB33W	G13B	S-26	⑬							

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

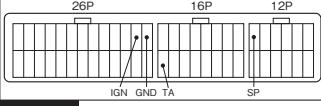
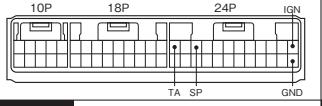
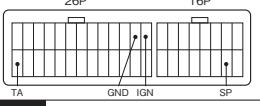
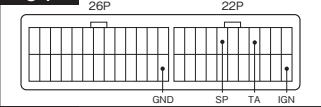
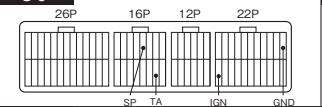
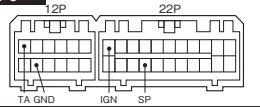
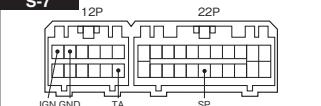
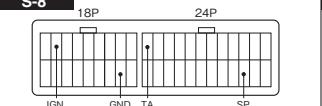
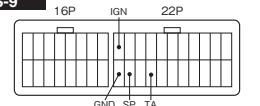
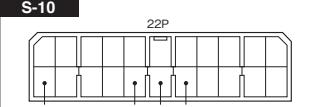
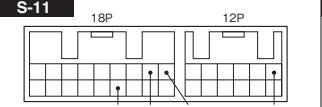
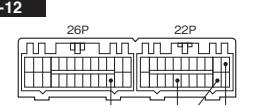
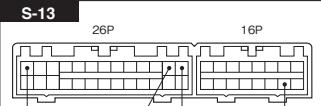
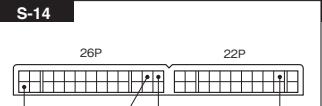
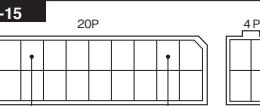
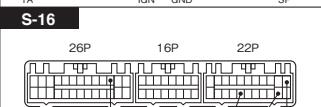
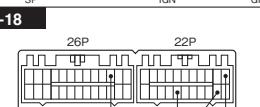
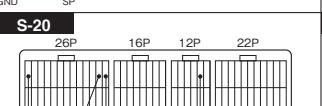
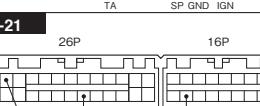
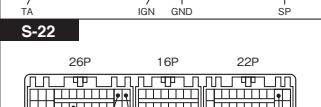
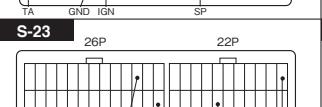
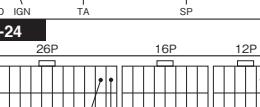
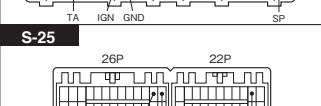
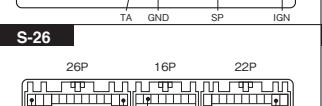
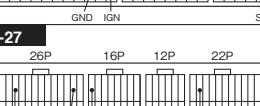
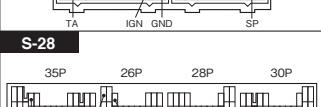
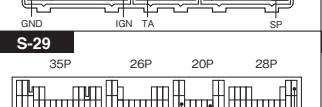
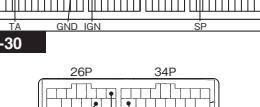
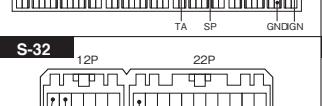
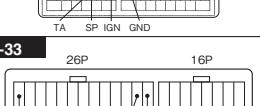
車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号
ワゴンR	660	'08.9～	MH23S	K6A	S-63 ECU ⑯ チートガ22						
		'07.1～	MH22S	K6A (DIT/C) K6A (VVT)	S-56 S-59 ⑯						
				K6A (T/C)	S-56 ⑯						
		'03.9～	MH21S	K6A (DIT/C) K6A (T/C) K6A (VVT)	S-47 ⑯ S-56 ⑯ S-47 ⑯						
		'01.11～	MC22S	K6A (T/C)	S-43 ⑯						
				K6A (VVT) AT	S-36 ⑯						
		'00.12～	MC22S	K6A (VVT) MT K6A (T/C) AT	S-40 ⑯ S-39 ⑯						
				K6A (T/C) MT	S-30 ⑯						
			MC12S	F6A (T/C)	S-37 ⑯						
		'98.10～	MC11S	F6A	S-30 ⑯						
			MC21S	K6A	S-30 ⑯						
				F6A (A/T)	S-14 ⑯						
			CT21S	F6A (M/T)	S-19 ⑯						
			CV21S	F6A (T/C) AT	S-24 ⑯						
		'97.4～		F6A (T/C) MT	S-13 ⑯						
				K6A (A/T)	S-22 ⑯						
			CT51S	K6A (M/T)	S-21 ⑯						
			CV51S	K6A (T/C) AT	S-16 ⑯						
				K6A (T/C) MT	S-23 ⑯						
		'95.2～	CT21S	F6A (MT) (T/C)	S-6 ⑯						
			CV21S	F6A (MT)	S-7 ⑯						
		'93.9～	CT21S								
			CV21S								
ワゴンR+	1000	'95.9～	MA63S	K10A	S-31 ④						
ワゴンRソリオ	1300	'00.11～	MA34S	M13A	S-34 ④						
	1000	'00.11～	MA64S	K10A	S-31 ④						
ワゴンRワイド	1000	'97.2～	MA61S MB61S	K10A	S-16 ⑯						
記載のない車速パルス数は4パルスです。											
AT .....オートマチックトランクミッション MT .....マニュアルトランクミッション T/C .....ターボチャージャー											

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号

## ■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>
		
<b>S-4</b>	<b>S-5</b>	<b>S-6</b>
		
<b>S-7</b>	<b>S-8</b>	<b>S-9</b>
		
<b>S-10</b>	<b>S-11</b>	<b>S-12</b>
		
<b>S-13</b>	<b>S-14</b>	<b>S-15</b>
		
<b>S-16</b>	<b>S-17</b>	<b>S-18</b>
		
<b>S-19</b>	<b>S-20</b>	<b>S-21</b>
		
<b>S-22</b>	<b>S-23</b>	<b>S-24</b>
		
<b>S-25</b>	<b>S-26</b>	<b>S-27</b>
		
<b>S-28</b>	<b>S-29</b>	<b>S-30</b>
		
<b>S-31</b>	<b>S-32</b>	<b>S-33</b>
		

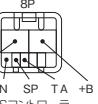
西暦	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

◦ SP = スピード（車速）信号      ◦ GND = アース  
◦ TA = タコ（エンジン回転数）信号      ◦ +B = 常時電源  
◦ IGN = イグニッションONで12V

## ■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

S-34		S-35		S-36	
S-37		S-38		S-39	
S-40		S-41		S-42	
S-43		S-44		S-45	
S-46		S-47		S-48	
S-49		S-50		S-51	
S-52		S-53		S-54	
S-55		S-56		S-57	
S-58		S-59		S-60	
S-61		S-62		S-63	

## ■エンジンコンピュータ (ECU) 接続箇所一覧表

<b>S-64</b>		

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

。SP = スピード（車速）信号  
 。GND = アース  
 。TA = タコ（エンジン回転数）信号  
 。+B = 常時電源  
 。IGN = イグニッションONで12V

■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表


## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 固有番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 固有番号	
Coo	1500	'06.5～	M402S	3S-VE	D-19	⑨	テリオス	1300	'97.3～	J100G	HC-EJ	D-11	④	
	1300	'06.5～	M401S	K3-VE	D-19	⑨			'02.2～	J111G	EF-DET	D-14	⑬	
MAX	660	'03.2～	L952S	JB-DET	D-15	⑬	テリオスキッド	660	'98.10～	J131G	EF-DEM	D-14	⑬	
			L962S	JB-DET	D-15	⑬				J111G	EF-DEM	D-12	⑬	
			L950S	EF-DET	D-15	⑬				J111G	EF-DET	D-12	⑬	
		'01.11～	L960S	EF-VE	D-15	⑬		2000	'98.12～	SR40G	3S-FE (AT)	T-6a	⑪	
			L952S	JB-DET	D-14	⑬			'96.11～	SR40G	3S-FE	T-24	⑪	
	660	'01.11～	L962S	JB-DET	D-14	⑬				SR50G				
			L950S	EF-DET	D-14	⑬				YB21G	3Y-EU	D-9	⑫	
			L960S	EF-VE	D-14	⑬				1800	'96.11～ KR42V	適用不可		
		'01.11～	L950S	EF-VE	D-14	⑬				1500	'96.11～ KR41V	適用不可		
			L960S	EF-VE	D-14	⑬				L750S	EF-DET	D-13	⑬	
YRV	1300	'00.9～	M201G	K3-VET (T/C)	D-14	⑬				L760S	EF-VE	D-14	⑬	
			M201G	K3-VE	D-14	⑬				G303G	HE-EG	D-10	②	
	1000	'00.9～	M200G	EJ-VE	D-14	⑬	ハイゼット	660	'07.12～	S201P	KF-DET	D-20	⑬	
アトレ	660	'05.5～	S320G	EF-DET	D-20	⑬				S211P				
			S330G	EF-DET	D-14	②				S201C				
		'02.2～	S230G	EF-DET	D-14	②				S211C				
			S220V	EF-DET	D-13	②				S321V				
			S230V	EF-VE	D-13	②				S331V				
			S220V	EF-VE	D-13	②				S321W				
アトレーフ	1300	'00.7～	S83V	EF-ES	D-3	⑬				S331W				
			S221G	K3-VE	D-14	②				S321G				
エッセ	660	'05.12～	L235S	KF-VE	D-20	⑬		660	'04.12～	S320V	EF-DET	D-20	⑬	
オプティ	660	'98.11～	L245S	KF-VE	D-20	⑬				S330V	EF-VE	D-20	⑬	
			L800S	EF-SE	D-13	⑬				S330V				
			L810S	EF-VE	D-13	⑬				S330W				
		'98.11～	L800S	EF-VE	D-13	⑬				S200P				
			L810S	EF-DET (T/C)	D-13	⑬				S210P				
		'96.3～	L810S	EF-DET (T/C)	D-13	⑬				S200C				
			L802S	JB-DET (T/C)	D-13	⑬				S210C				
コペン	660	'92.7～	L300S	EF-ZL	D-6	⑪				S320V				
			L310S	EF-KL	D-2	⑪				S330V				
			L300S	EF-EL	D-2	⑪				S320W				
シャレード	1600	'93.1～	L800S	EF-ZL	D-6	⑪				S330W				
			G201S	HD-EG	D-1	②				S200V	EF-DET	D-14	⑬	
		'93.1～	G203S	HE-EG	D-1	②				S210V	EF-VE	D-14	⑬	
			G213S	HE-EG	D-1	②				S200P				
ストーリア	1300	'93.1～	G200S	HC-E	D-1	②				S210P				
			M101S	K3-VE	D-14	⑬				S200V				
			M111S	K3-VE2	D-14	⑬				S210V				
		'02.1～	M100S	EJ-VE	D-14	⑬				S200P				
			M110S	EJ-DE	D-13	⑬				S200C				
ソニカ	660	'06.6～	M100S	EJ-DE	D-13	⑬				S210P				
			M112S	JC-DET	D-12	⑬				S200V	EF-VE	D-12	②	
タント	660	'07.12～	L375S	KF-DET	D-17	⑨		713	'98.2～	L385S	KF-VE (CVT)	ECU ⑬ メタ⑦		
			L385S	KF-VE (CVT)	D-17	⑨				L375S	KF-VE (4AT)	D-27		
		'03.11～	L350S	EF-DET	D-17	⑨				L360S	EF-VE	D-17	⑨	
			L360S	EF-VE	D-17	⑨				S200V	EF-SE	D-12	②	

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	
ハイゼット	660	'96.7 ~	S100P S100CT S100V S110P S110C S110CT S110V S120V S130V	EF-RS	D-6	ミラ	'06.12 ~	L275S L285S	KF-DET	D-25	ECU ⑯ メータ⑦		
			S100P S100C S100CT S100V S110P S110C S110CT S110V S120V S130V	EF-ZS	D-24			L250S L260S	EF-DET	D-20	⑯		
			S100P S100C S100CT S100V S110P S110C S110CT S110V S120V S130V	EF-GS	D-7			L250S L260S	EF-VD	D-15	⑯		
			S100P S100C S100CT S100V S110P S110C S110CT S110V S120V S130V	EF-ES	D-5			L250S L260S	EF-VE	D-20	⑯		
			S100P S100C S100CT S100V S110P S110C S110CT S110V S120V S130V	EF-TS	D-5			L250S L260S L250V L260V	EF-SE	D-12	⑯		
		'94.1 ~	S120V S130V	EF-ES	D-5		'02.11 ~	L250S L260S	EF-DET (MT)	D-15	⑯		
			S120V S130V	EF-ES	D-5			L250S L260S	EF-VD	D-15	⑯		
			S120V S130V	EF-ES	D-5			L250S L260S	EF-VE	D-15	⑯		
			S120V S130V	EF-ES	D-5			L250S L260S	EF-SE	D-13	⑯		
			S120V S130V	EF-ES	D-5			L260V					
ピーゴ	1500	'06.1 ~	J200G J210G	3SZ-VE	D-19	⑦	660	'01.1 ~	L700S L710S	EF-VE2	D-22	⑯	
ブーン	1000	'10.2 ~	M601S	1NR-FE	D-18	⑧			L700S L710S	EF-SE	D-13	⑯	
		'04.6 ~	M301S	K3-VE	D-18	⑨		'98.10 ~	L700V L710V				
		'10.2 ~	M600S M610S	1KR-FE	D-18	⑧			L700S L710S	EF-VE	D-13	⑯	
		'04.6 ~	M300S M310S	1KR-FE	D-18	⑨			L700S L710S	EF-DET	D-13	⑯	
		936	'06.3 ~	M312S	KJ-VET	D-18	⑨		L500S L510S	EF-ZL	D-6	⑪	
ミゼットII	660	'99.9 ~	K100C K100P	EF-SE	D-13	⑨	'96.3 ~	L500S	EF-RL	D-6	⑪		
									L500S	EF-KL	D-26	⑪	
									L500S	EF-EL			
									L500S	EF-JL			
									L502S L512S	JB-JL (T/C)			
									L502S	JB-EL			
								'92.8 ~	L200S L210S	EF-KL EF-EL	D-4	⑪	
									L200S L210S	EF-EL	D-3	⑪	
								'91.9 ~ '92.8	L200S L210S	EF-EL	D-3	⑪	
									L200S L210S L220S	EF-JL	D-3	⑪	

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

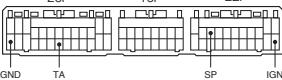
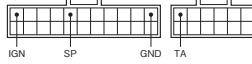
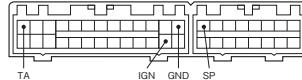
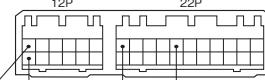
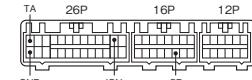
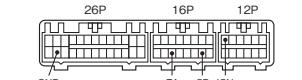
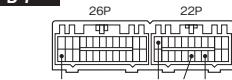
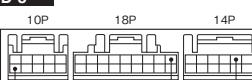
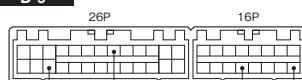
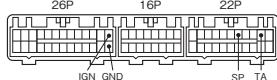
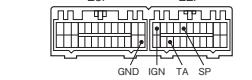
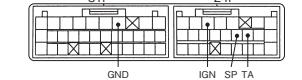
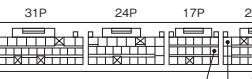
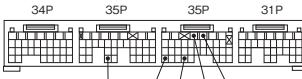
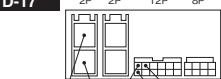
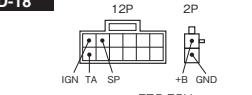
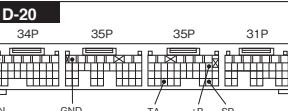
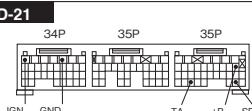
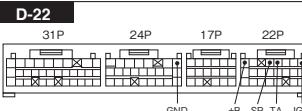
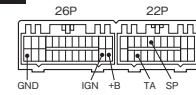
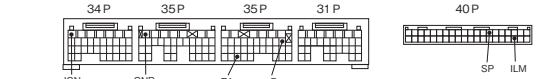
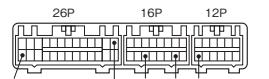
車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号
ミラ ジーノ	660	'04.11 ~ '03.1 ~ '01.1 ~ '99.12 ~	L650S L660S L700S L710S L700S L710S L700S L710S	EF-VE EF-DET EF-VE2 EF-DET EF-VE	D-20 D-15 D-22 D-13 D-14	(13) (13) (13) (13) (13)					
			L175S L185S L175S L175S L185S L152S L150S L160S L900S L900S L900S 900S 900S 910S 902S L600S L610S L600S L610S L602S L600S	KF-DET KF-VE (CVT) KF-VE (MT,4AT) KF-VE JB-DET EF-DET EF-VE EF-DET (AT) EF-VE EF-VE EF-SE EF-VE EF-DET JB-DET EF-RL EF-ZL JB-JL (T/C) EF-GL	D-19 D-19 D-27 D-19 D-17 D-17 D-15 D-14 D-14 D-13 D-13 D-13 D-13 D-6 D-6 D-6 D-7	(9) (9) ECU (13) メータ(7) (9) (8) (8) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (3) (3) (3) (3)					
			'00.10 ~ '98.10 ~ '95.10 ~								
ムーヴ	660	'08.8 ~	L575S L585S L575S L585S	KF-DET KF-VE	D-25 D-25	ECU (13) メータ(7)					
ムーブ コンテ	660	'04.8 ~	L550S L560S L550S L560S	EF-DET EF-VE	D-19 D-20	(8) (13)					
ムーブ ラテ	660	'95.1 ~	F300S	HB-HD	D-8	(11)					
ロッキー	1600										
記載のない車速パルス数は4パルスです。											
AT .....オートマチックトランクミッション MT .....マニュアルトランクミッション T/C .....ターボチャージャー											

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## ■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 位置番号	コンピュータ 位置番号	

## ■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

D-1	D-2	D-3
		
D-4	D-5	D-6
		
D-7	D-8	D-9
		
D-10	D-11	D-12
		
D-13	D-14	D-15
		
D-17	D-18	D-19
		
D-20	D-21	D-22
		
D-24		
		
D-25		D-26
		
D-27		
		

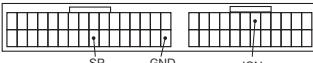
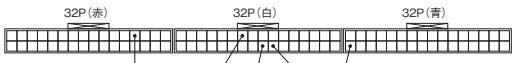
西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- SP = スピード（車速）信号
- GND = アース
- TA = タコ（エンジン回転数）信号
- +B = 常時電源
- IGN = イグニッションONで12V

■車種別適用一覧表（一覧表の中で「適用不可」と記載してある車にはお取り付けできません。）

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 接番号	コンピュータ 位置番号	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 接番号	コンピュータ 位置番号
ピーコロス	3200	'97.5 ~	VGS25W	6VDI	I-2	②							
ピッグホーン	3200	'92	UBS	6VDI	I-1	②							
記載のない車速/バース数は4バースです。													

■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

<b>I-1</b> 32P	24P	<b>I-2</b>	
			
TA信号はイグニッションコイルより配線してください。			

# シリアル信号車専用 接続ガイド

NISSAN

## ■車種別適用一覧表

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 位置番号	気筒数 設定	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固有番号	コンピュータ 位置番号	気筒数 設定																
ウイングロード	1800	'05.11～	JY12	MR18DE (8バルス)	N-L1 ⑯	N-N2 ⑦	1	セレナ	2000	'06.6～	CC25	MR20DE	N-L1 ⑯	N-L2 ⑦	1																
		'05.11～	Y12	HR15DE (CVT) (8バルス)	N-L1 ⑯					'05.5～	C25	MR20DE	N-L1 ⑯																		
	1500	'02.8～	WFY11	QG15DE (MT)	適用不可				3500	'03.2～	PJ31	VQ35DE	N-D1 ⑯	N-D2 ⑯	1																
エクストレイル	2500	'07.8～	TNT31	QR25DE (8バルス)	N-O1 ⑯	N-P2 ⑦	1	ティアナ	1800	'05.1～	JC11	MR18DE	N-L1 ⑯	N-K2 ⑦	1																
		'07.8～	NT31	MR20DE (8バルス)	N-L1 ⑯					1500	'04.9～	C11	HR15DE	N-L1 ⑯																	
	2000	'03.6～	NT30	QR20DE (MT)	適用不可				2000	'07.5～	J10	MR20DE (8バルス)	N-L1 ⑯	N-P2 ⑦	1																
エルグランド	2500	'04.12～	ME51 NME51	VQ25DE	N-D1 ⑯	N-F2 ⑦	1	フェアレディZ	3500	'03.10～	HZ33	VQ35DE	N-D1 ⑯	N-D2 ⑯	1																
キャラバン	2500	'07.8～	CGE25 DSGE25 SE25 SGE25	QR25DE (8バルス)	N-K1 ⑯					'02.7～	Z33	VQ35DE	N-D1 ⑯	N-D2 ⑯	1																
			VRE25	QR20DE (8バルス)	N-K1 ⑯	N-Q2 ⑦	1			1500	'05.1～	E11	HR15DE (CVT)	N-L1 ⑯	N-K2 ⑦	1															
	1500	'05.5～	YZ11	HR15DE	N-L1 ⑯		ノート	2000	'05.12～	KG11	MR20DE	N-L1 ⑯	N-K2 ⑦	1																	
キューブ	1400	'02.10～	BZ11	CR14DE (CVT)	適用不可					'07.6～	PU31	VQ35DE (8バルス)	N-J1 ⑯	N-P2 ⑦	1																
	1500	'05.5～	YGZ11 YGNZ11	HR15DE	N-L1 ⑯	N-K2 ⑦		1		3500	'03.6～	PU31	VQ35DE (8バルス)	N-J1 ⑯	N-J2 ⑦	1															
キューブキューピック	1400	'03.9～	BGZ11	CR14DE (CVT)	適用不可						1500	'05.8～	YK12	HR15DE (8バルス)	N-L1 ⑯	N-N2 ⑦	1														
	1500	'02.5～	FB15 FNB15	QG15DE (純正タコなし車)	適用不可					1200	'02.2～	AK12	CR12DE (MT)	適用不可																	
サニー	1500	'02.5～			適用不可			ムラーノ	3500	'04.9～	PNZ50 PZ50	VQ35DE (8バルス)	N-J1 ⑯	N-J2 ⑦	1																
スカイライン	3500	'04.11～	PV35 CPV35	VQ35DE	N-D1 ⑯	N-H2 ⑯	1			'07.5～	B30 NB30	MR20DE (8バルス)	N-L1 ⑯	N-P2 ⑦	1																
		'03.6～	PV35	VQ35DE (MT)	N-D1 ⑯					'04.12～	B30 NB30	MR20DE	N-L1 ⑯	N-L2 ⑦	1																
		'03.1～	CPV35	VQ35DE	N-D1 ⑯	N-E2 ⑯	1																								
		'02.1～	PV35	VQ35DE (CVT)	N-F1 ⑯																										
	3000	'01.6～	HV35	VQ30DD	適用不可																										
ステージア	3500	'04.8～	PM35 PNM35	VQ35DE	N-B1 ⑯	N-A2 ⑦	1	ラフェスタ	2000																						
	3000	'01.10～	HM35	VQ30DD	適用不可																										
	2500	'01.10～	NM35	VQ25DET	N-C1 ⑯	N-A2 ⑦	1																								
記載のない車速バルス数は2バルスです。																															
MT ……マニュアルトランクミッション CVT ……連続可変トランクミッション																															

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- SP = スピード（車速）信号
- GND = アース
- TA = タコ（エンジン回転数）信号
- +B = 常時電源
- IGN = イグニッションONで12V

### ■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

<b>N-A1</b>		<b>N-A2</b>		<b>N-B1</b>	
<b>N-C1</b>		<b>N-D1</b>		<b>N-D2</b>	
<b>N-E1</b>		<b>N-E2</b>		<b>N-F1</b>	
<b>N-F2</b>		<b>N-H2</b>		<b>N-I1</b>	
<b>N-J1</b>		<b>N-J2</b>		<b>N-K1</b>	
<b>N-K2</b>		<b>N-L1</b>		<b>N-L2</b>	
<b>N-M1</b>		<b>N-M2</b>		<b>N-N1</b>	
<b>N-N2</b>		<b>N-O1</b>		<b>N-O2</b>	
<b>N-P2</b>		<b>N-Q2</b>			

シリアル信号車専用 接続ガイド

MAZDA

## ■車種別適用一覽表

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- SP = スピード（車速）信号
- GND = アース
- TA = タコ（エンジン回転数）信号
- +B = 常時電源
- IGN = イグニッションONで12V

### ■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

MA-A1		MA-A2	
MA-B1		MA-B2	
MA-C1		MA-D1	
MA-E1		MA-E2	
MA-F1		MA-G1	
MA-H1		MA-I1	
MA-J1			

## シリアル信号車専用 接続ガイド

西暦	'86	'87	'88		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## MITSUBISHI

### ■車種別適用一覧表

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	気筒数 設定	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	気筒数 設定					
アイ	660	'06.1～	HA1W	3B20	M-D1	⑯	1	コルトプラス	1500	'04.10～	Z27W	4G15	M-B1	⑯	1					
					M-B2	⑦														
アウトランダー	2400	'05.10～	CW5W	4B12	適用不可				デリカ	2400	'07.1～	CV5W	4B12	適用不可						
					適用不可									適用不可						
ギャランフォルティス	2000	'07.8～	CY4A	4B11	適用不可				ランサー（教習者） (EVOLUTIONシリーズ)	2000	'07.10～	CZ4A	4B11	適用不可						
グランディス	2400	'03.5～	NA4W	4G69	M-E1	⑯	1							適用不可						
コルト	1500	'06.5～	Z27AG	4G15	M-B1	⑯	1								記載のない車速パルス数は4パルスです。					
		'04.10～	Z23A	4A91	M-B1	⑯	1								記載のない車速パルス数は4パルスです。					
		'02.11～	Z24A	4G15	M-A1	⑯	1								記載のない車速パルス数は4パルスです。					
	1300	'04.10～	Z21A	4A90	M-B1	⑯	1								記載のない車速パルス数は4パルスです。					
		'02.11～	Z22A	4G19	M-A1	⑯	1								記載のない車速パルス数は4パルスです。					

## SUBARU

### ■車種別適用一覧表

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	気筒数 設定	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	気筒数 設定

## SUZUKI

### ■車種別適用一覧表

車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	気筒数 設定	車名	排気量	年式	型式	エンジン型式	コンピュータ 固番号	コンピュータ 位置番号	気筒数 設定							
エスクード	3200	'08.6～	TDB4W	N32A	S-66	ECU⑯ オーディオ⑯	1	エスクード	2000	'05.5～	TD54W	J20A	S-A1	⑯	1							
	2700	'05.6～	TD94W	H27A	S-B1	⑯	1		1600	'06.6～	TD74W	M16A	S-A1	⑯	1							
	2400	'08.6～	TDA4W	J24B	S-67	ECU⑯ オーディオ⑯	1															
							記載のない車速パルス数は4パルスです。															

◦ SP = スピード（車速）信号  
 ◦ TA = タコ（エンジン回転数）信号  
 ◦ IGN = イグニッションONで12V  
 ◦ GND = アース  
 ◦ +B = 常時電源

MITSUBISHI

■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

M-A1		M-A2	
M-B1		M-B2	
M-C1		M-C2	
M-E1		M-D1	

SUBARU

■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表


SUZUKI

■エンジンコンピュータ（ECU）接続箇所一覧表

S-A1		S-A2		S-B1	
S-66		S-67			

• M E M O •

• M E M O •

製造元

**NS 日本精機株式会社**

Defi お客様相談室／ 〒940-2141

新潟県長岡市藤橋 1-190-1

R&D センター Defi 事業部

TEL(03) 3835-3639

10.5-1