


1. セットアップモード(単位・表示データ数などの設定を行う画面です。)

確 認

- 設定は必ず行ってください。設定を行わないと正常に作動しません。
- セットアップモードは車を停止した状態で行ってください。
- 各動作については次ページの各動作モードに説明がありますので、参照してください。

オープニングモード終了後、SET UP(ENTER)スイッチを2秒以上長押しすると単位設定モードになります。SELECT /BAR SELECT▲スイッチで設定項目が切り替わりますので、設定したい画面でENTERスイッチを押してください。セットアップモードを終了するときには下記 ~ の設定画面でENTERスイッチを2秒以上長押ししてください。



設定項目	初期値	設定項目	初期値
単位設定	kPa、 、 km/h	バー表示設定	ON
スピードパルス設定	4	ワーニングブザー設定	ON
気筒数設定	4	オートワーニング設定	ON
ウォームアップ設定	水温40 (104 F)/油温60 (140 F)	ディマー (輝度調整)設定	マニュアル
スペシャル表示設定	ON	⑪コントロールアウト設定	水温80 (176 F)/油温100 (212 F)
タコワーニング設定	設定 1 → 7000、設定 2 → 8000		



単位設定

単位設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチで (kPa、 、 km/h) 単位画面と (PSI、 F、 MPH) 単位画面のどちらかを選択し、ENTERスイッチで決定します。

セットアップ画面



単位設定画面




スピードパルス設定

スピードパルス設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチでスピードパルスを選択します。

2 ↔ 4 ↔ 8 ↔ 16 → FREE(パルスフリー)

スピードパルス設定画面



<スピードパルス数>スピードパルス数は車種により異なりますが、一般には4パルスです。ただし、日産車はほとんどが2パルスです (一部 8・16パルス車あり)。

(スピードパルス数が不明の場合はお問い合わせください。)

<パルスフリー設定>スピードパルスが2・4・8・16パルス以外の車種は、FREE設定でENTERスイッチを長押しし、パルスセット画面 (SET.P点滅画面) の時、純正メーターの車速が60km/hまたは40MPHの時にENTERスイッチを押すと、スピードパルス設定が完了します。

設定する際は、運転手以外の同乗している人が操作を行ってください。

一部車種には対応できない場合があります。

FREE設定画面

FREE

長押し

ENTER
DIM

SE7P

ENTER
DIM

スピードパルス設定画面

SP-5

走行状態で60km/h (40MPH) の時にENTERスイッチを押します。

注) 一度FREE設定を行い、単位設定を変更した場合は、再度FREE設定を行ってください。

気筒数設定

気筒数設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチで気筒数を選択します。

3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 8

気筒数設定画面

7A-5

ENTER
DIM

E-4

SELECT
▽

BAR
SELECT
▲

ENTER
DIM

ロータリーエンジンの2ローターは4気筒、3ローターは6気筒設定です。

注) Defi-Linkシステムとリンクしてご使用の場合は、Defi-Link Control Unit II(又はDefi-Link Control Unit)の気筒数設定が優先されます。

ウォームアップ設定

ウォームアップ設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチで水温または油温、OFFのいずれかを選択し、ウォームアップ完了温度をSELECT/BAR SELECTスイッチで設定します。SELECT/BAR SELECTスイッチを長押しすると数値が早送りになります。

W.TEMP(水温) ↔ OIL T.(油温) ↔ OFF

設定範囲

水温 : 21 ~ 120 (69 F ~ 248 F)

油温 : 51 ~ 150 (123 F ~ 302 F)

ウォームアップ設定画面

W.TEMP
OIL T.
-UP

ENTER
DIM

W.TEMP

ENTER
DIM

W.TEMP
40 °C

SELECT
▽

BAR
SELECT
▲

ENTER
DIM

注) Defi-Linkシステムとリンクし、水温または油温センサーが接続されている場合に機能します。

スペシャル表示設定

スペシャル表示設定でONを選択すると、車速0km/h(MPH) 入力が10秒以上続いた場合にスペシャル表示になり、エンジン回転数がデジタル部に表示されます。スペシャル表示設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチでONまたはOFFを選択します。

ON ↔ OFF

スペシャル表示設定画面

SP-1

ENTER
SET UP

On

SELECT
▽

BAR
SELECT
▲

OFF

ENTER
SET UP

ENTER
SET UP


タコワーニング設定

タコワーニング設定画面でENTERスイッチを押すと緑LEDが点灯しタコワーニング1設定状態となります。SELECT/BAR SELECTスイッチでワーニング1設定値を選択し、ENTERスイッチを押すと緑LEDと赤LEDが点灯し、タコワーニング2設定状態となります。同様にSELECT/BAR SELECTスイッチで設定値を決定後、ENTERスイッチを押します。SELECT/BAR SELECTスイッチを長押しすると数値が早送りになります。

設定範囲

タコワーニング 1 : 1,000RPM ~ 9,900RPM

タコワーニング 2 : タコワーニング 1 より大きい値 ~ 9,900RPM

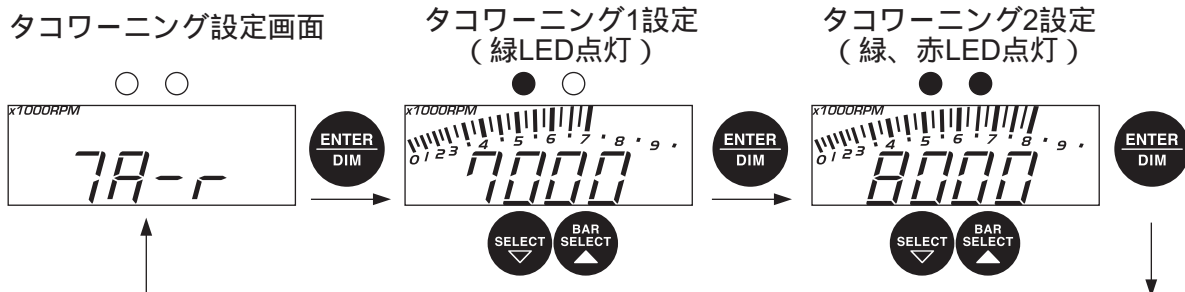


注) Defi-Linkシステムとリンクしている場合は、Defi-Link Display VSD CONCEPTのタコワーニング2は設定できません。Defi-Link Control Unit II(又はDefi-Link Control Unit)で設定したタコのワーニング設定値がタコワーニング2として適用されますので、Defi-Link Control Unit II(又はDefi-Link Control Unit)ではタコワーニング1で設定した値より高い値を設定してください。タコワーニング1より低く設定すると、タコワーニング1は無効となります。

バー設定

バー設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチでバー表示のON/OFFを選択します。


バー設定画面

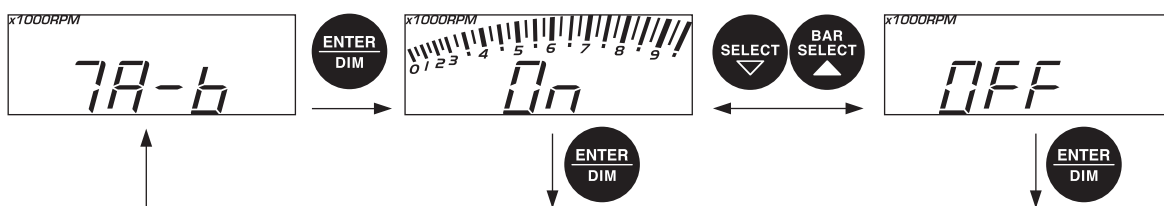

ワーニングブザー設定

ワーニングブザー設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチでON/OFFを選択します。

ワーニングブザー設定画面

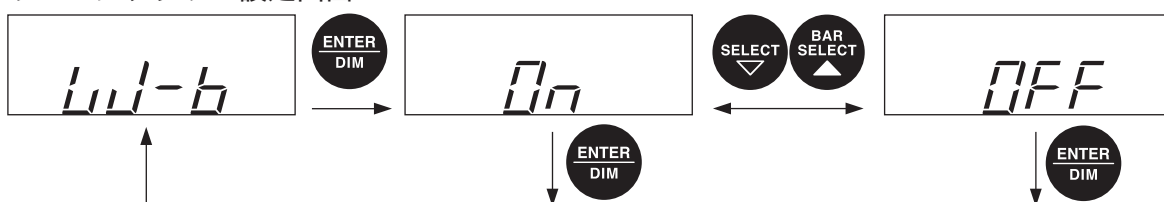


注) Defi-Link Control Unit II接続時にDefi-Link Control Unit IIのブザー音を消すことはできません。

オートワーニング設定

オートワーニング設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチでON/OFFを選択します。


オートワーニング設定画面

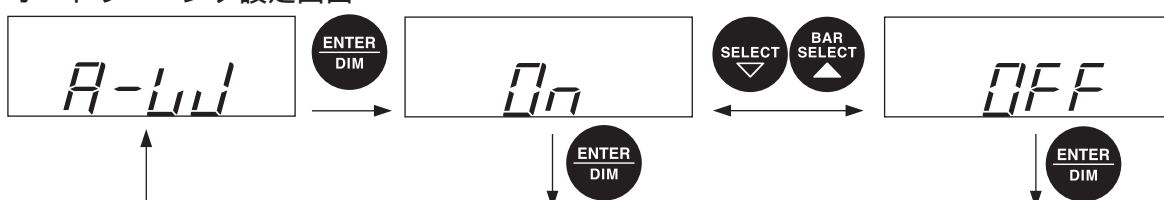

注) Defi-Linkシステムにリンクしている場合に機能します。

ディマー設定(輝度調整設定)

ディマー設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチでオート/マニュアルを選択します。

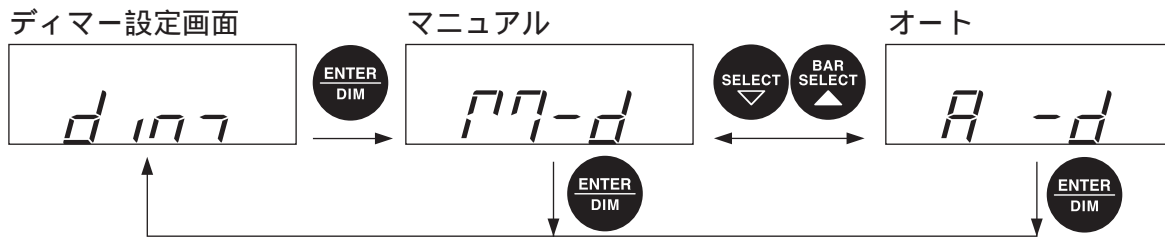

オートを選択すると、周囲の明るさによって自動で表示の明るさを調整します。リアルモード、ピークモード中にENTERスイッチで3段階の明るさレベル調整ができます。(周囲が暗い状態で調整すると分かりやすいです。)


マニュアルを選択すると、リアルモード、ピークモード中にENTERスイッチで5段階の固定の明るさレベル調整ができます。

コントロールアウト設定

コントロールアウト設定画面でENTERスイッチを押し、SELECT/BAR SELECTスイッチで水温または油温、OFFのいずれかを選択し、コントロールアウト温度をSELECT/BAR SELECTスイッチで設定します。SELECT/BAR SELECTスイッチを長押しすると数値が早送りになります。

W.TEMP(水温) ↔ OIL T.(油温) ↔ OFF

設定範囲		
水温 : 21	~ 120	(69 F ~ 248 F)
油温 : 51	~ 150	(123 F ~ 302 F)

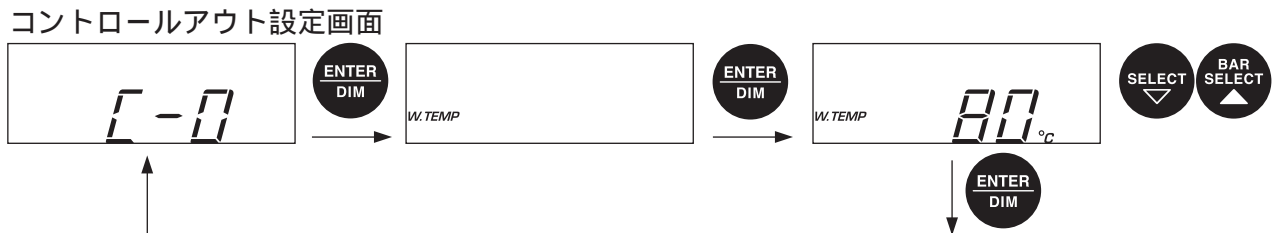


注) Defi-Linkシステムとリンクし、水温または油温センサーが接続されている場合に機能します。

2. オープニングモード・エンディングモード

イグニッションキーONでオープニングモード、キーOFFでエンディングモードを行います。下図は表示の一部です。

オープニングモー



エンディングモード

